SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Bevielė kilnojama garso sistema - 360 R7/R6

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami išsamesnių paslaugų,
užregistruokite jį adresu

www.samsung.com/register

Turinys

PRADŽIA

Priedai 4

Parengties režimas 4

Priekinis skydelis 5

Galinis skydelis - WAM6500/WAM6501 6

JUNGTYS

Pasirengimas prijungimui 7

- SAMSUNG MULTIROOM aplikacijos diegimas 7
- Prisijungimas prie SAMSUNG MULTIROOM aplikacijos 7

Prijungimas bevieliu ryšiu 8

- Automatinis prijungimas prie bevielio tinklo („Android“/„iOS“) 8
- Prijungimas prie bevielio tinklo rankiniu būdu („Android“) 10
- Prijungimas prie bevielio tinklo rankiniu būdu (iOS) 12

Prijungimas su šakotuvu (parduodamas atskirai) 15

- Kaip pridėti šakotuvą? 18

Papildomas garsiakalbis (-iai) 19

Prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginių 20

SAMSUNG MULTIROOM APLIKACIJOS NAUDOJIMAS

Įvesties šaltinio perjungimas 22

Muzikos atkūrimas 23

- Muzikos failo, esančio išmaniajame įrenginyje, atkūrimas 23
- Muzikos transliacijos klausymas 26
- Muzikos klausymas iš netoli esančių įrenginių 26

Internetinio radijo klausymas 27

- Pridėti stotį prie stebimų sąrašo 28
- Iš anksto nustatytos stotys 29

Nustatymų („Settings“) meniu naudojimas 30

- Pridėti garsiakalbį 30
- Gidas 31
- Paslaugos 31
- Prietaiso nustatymai 32
- Laikrodis 35
- Palaikymas 36
- Informacija 37

KELIŲ ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS

Produkto pasirinkimas 39

Pasirinkti kito įrenginio atkūrimą 39

Grupių nustatymas 40

Erdvinio garso („Surround Sound“) režimo nustatymas 41

ĮVAIRIŲ FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Jungimas su „TV SoundConnect“ funkcija 43

Kompiuteryje saugomo turinio atkūrimas 44

Bevielis garsas – MULTIROOM darbalaukiui („Wireless Audio - Multiroom for Desktop“) 44

PRIEDAS

Sutrikimų šalinimas 46

Atvirtojo kodo licencijos pranešimas 48

Licencijos 48

Specifikacijos 49

Pranešimai dėl atitikimo reglamentams 51

Įspėjimas 51

DĖMESIO 51

DĖMESIO 51

Svarbios saugos instrukcijos 52

Saugumo priemonės 53

Saugumo priemonės, susiję su maitinimo šaltiniu 53

Saugumo priemonės, susiję su diegimu 54

Saugumo priemonės, susiję su naudojimu 54

Saugumo priemonės, susiję su valymu 55

Papildoma informacija 55

Apie tinklo ryšį 55

Suderinami įrenginiai 56

Autorinės teisės 56

Pradžia

Priedai

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

- WAM7500/WAM7501

Greitos sąrankos instrukcijos

- WAM6500/WAM6501

Maitinimo adapteris	Greitos sąrankos instrukcijos

Parengties režimas

„Wi-Fi“ / „Bluetooth“ / „TV SoundConnect“ režime

- Produktas įjungia („Standby“) režimą, jei 15 minučių su juo neatliekamas joks veiksmas (neatkuriama muzika, nespaudžiamas mygtukas, nenaudojama aplikacija).

PASTABOS

✓ Kai „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba „TV SoundConnect“ režime atkuriama muzika, produkto Parengties režimas neįsijungia.

✓ WAM6500 ir WAM6501 modeliai naudoja baterijos energiją, jeigu atjungtas maitinimo adapteris, ir įjungia Parengties režimą.
(Baterijos sunaudojimą galite sumažinti, paspaudę **POWER** mygtuką įrenginio gale ir jį išjungę.)

Priekinis skydelis

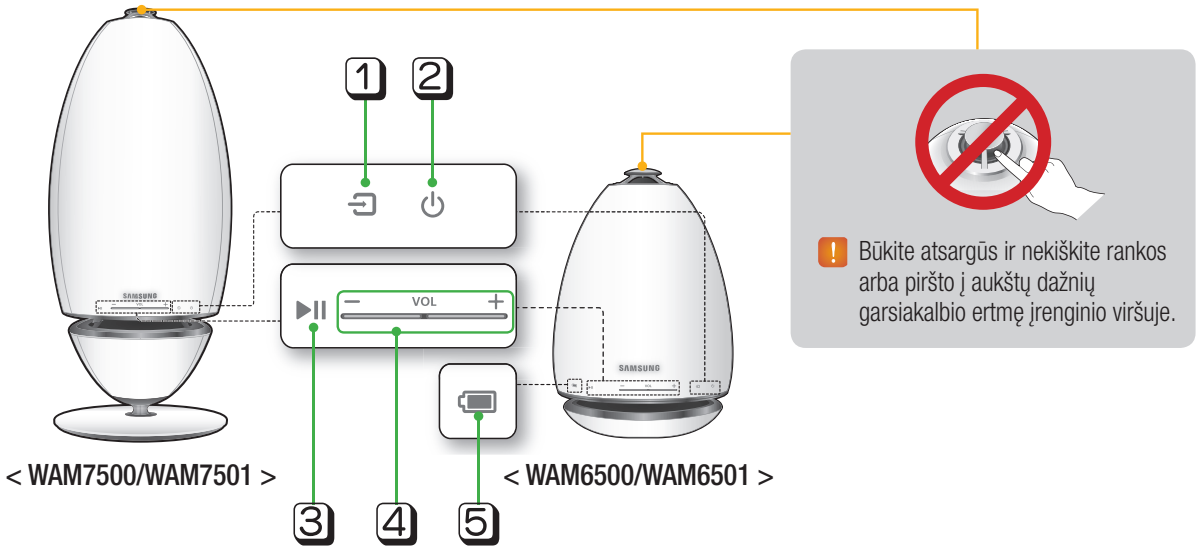

1	**Šaltinio mygtukas**	Palieskite šį mygtuką ir įjunkite „TV SoundConnect“ arba „Bluetooth“ režimą. Palieskite ir palaikykite šį mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes, jeigu norite iš naujo atlikti „TV SoundConnect“ paiešką.
2	**Parengties mygtukas**	Palieskite šį mygtuką, jeigu norite įjungti įrenginio parengties režimą. - Parengties („Standby“) režimas: išjungia pagrindines įrenginio funkcijas ir palaiko tik „Wi-Fi“ ryšius. Palietus ir ilgiau kaip 3 sekundes palaikius šį mygtuką, išsijungia garsiakalbis. (Tik WAM7500, WAM7501 modeliuose).
3	**Atkūrimo / pauzės mygtukas**	Palieskite šį mygtuką, jeigu norite atkurti arba laikinai sustabdyti atkūrimą. Pauzė neveikia, jei garsiakalbis veikia „TV SoundConnect“ režime.
4	**Garso reguliavimo mygtukas**	Reguliuoja garsumo lygį. + mygtuku didinkite garsą, - mygtuku mažinkite garsą. Paspauskite ir palaikykite + ir – mygtukus vienu metu 5 sekundes ir iš naujo nustatykite įrenginį.

5	**Baterijos būsena (tik WAM6500, WAM6501 modeliuose)**	Galite patikrinti įrenginio baterijos būseną.

Baterijos LED indikatorius, kai maitinimo adapteris prijungtas.	Baterijos LED indikatorius, kai maitinimo adapteris neprijungtas.
• Raudonas LED indikatorius: kraunama; • LED išjungtas: visiškai įkrauta; • Greitai mirksi raudonas indikatorius: nekraunama.	• Žalias LED indikatorius: liko 100~10 % įkrovimo. • Lėtai mirksi raudonas indikatorius: liko 10~0 % įkrovimo. - Lėtai mirksintis raudonas indikatorius rodo, kad bateriją reikia įkrauti. Prijunkite maitinimo adapterį. - Kai baterija mažai įkrauta, gali sumažėti garso stiprumas ir automatiškai išsijungti garsiakalbis.

PASTABOS

✓ ⮆ + ⏻ **Pridėti garsiakalbį („Add Speaker“):** paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus vienu metu 5 sekundes ir naudokite funkciją **Pridėti garsiakalbį („Add Speaker“)**.

✓ ▶II + ⏻ **„Wi-Fi“ nustatymas („Wi-Fi Setup“):** paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus vienu metu 5 sekundes, kai jungiate įrenginį prie tinklo, naudodami **„Wi-Fi“ nustatymą („Wi-Fi Setup“).**

- Išsamesnė informacija pateikiama aplikacijos instrukcijose išmaniajame įrenginyje.

Galinis skydelis - WAM6500/WAM6501

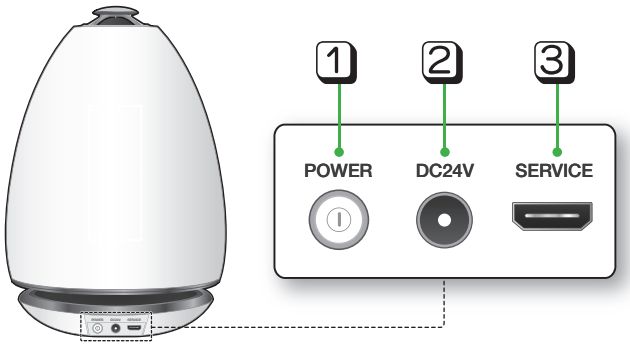

< WAM6500/WAM6501 >

1	MAITINIMAS	Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką ilgiau kaip 2 sekundes.
2	DC 24V	Jungtis įrenginio maitinimo adapteriui. Įkrovimas sustabdomas, jei garsumo lygis pasiekia 25 arba daugiau. (Maksimalus šio įrenginio garsumo lygis yra 30).
3	APTARNAVIMAS	Tik aptarnaujančiam personalui. Naudoja techninio aptarnavimo specialistai mikroprogramininės įrangos atnaujinimui.

Jungtys

Pasirengimas prijungimui

Internetas Bevielis maršrutizatorius SAMSUNG sąsaja

1. Reikalinga įranga: bevielis maršrutizatorius, išmanusis įrenginys.
2. Bevielis maršrutizatorius turi būti prijungtas prie interneto.
3. Išmanusis įrenginys turi būti prijungtas prie maršrutizatoriaus bevieliu („Wi-Fi“) ryšiu.

SAMSUNG MULTIROOM aplikacijos diegimas

Norėdami naudoti įrenginį, parsisiųskite ir įdiekite SAMSUNG MULTIROOM aplikaciją iš „Google play“ arba „App Store“.
Turėdami SAMSUNG MULTIROOM aplikaciją, galite atkurti muziką, esančią Jūsų išmaniajame įrenginyje, iš prijungtų įrenginių ir kitų turinio tiekėjų, taip pat internetinių radijo stočių.

„Android“	„iOS“
Paieška: **„Samsung Multiroom“** ANDROID APP ON Google play	Paieška: **„Samsung Multiroom“** Available on the App Store

Prijungimas prie SAMSUNG MULTIROOM aplikacijos

Norėdami prisijungti prie **SAMSUNG MULTIROOM** aplikacijos, spauskite „Multiroom“ aplikacijos piktogramą savo išmaniajame įrenginyje.

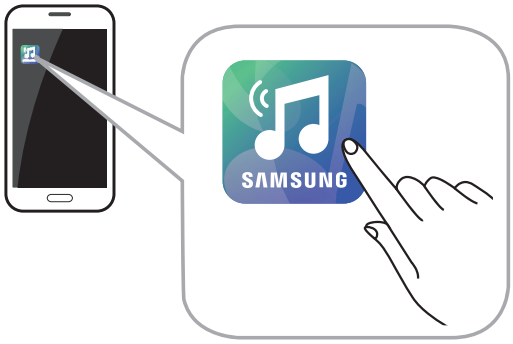

PASTABA

✓ Kai garso įrenginiai nenaudojami, išjunkite **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją, kadangi veikiant aplikacijai greitai išnaudojama išmaniojo įrenginio baterija.

Prijungimas bevieliu ryšiu

Automatinis prijungimas prie bevielio tinklo („Android“/„iOS“)

1. Prijunkite produktą prie elektros tinklo.
2. Išmaniajame įrenginyje pasirinkite **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją.
3. Jeigu norite, peržiūrėkite Mokymo programą („Tutorial“) ir spauskite **Atlikta („Done“)**.
4. Spauskite **Prijungti dabar („Connect Now“)**.
   - Įrenginys ieško prietaisų, su kuriais galėtų susijungti.

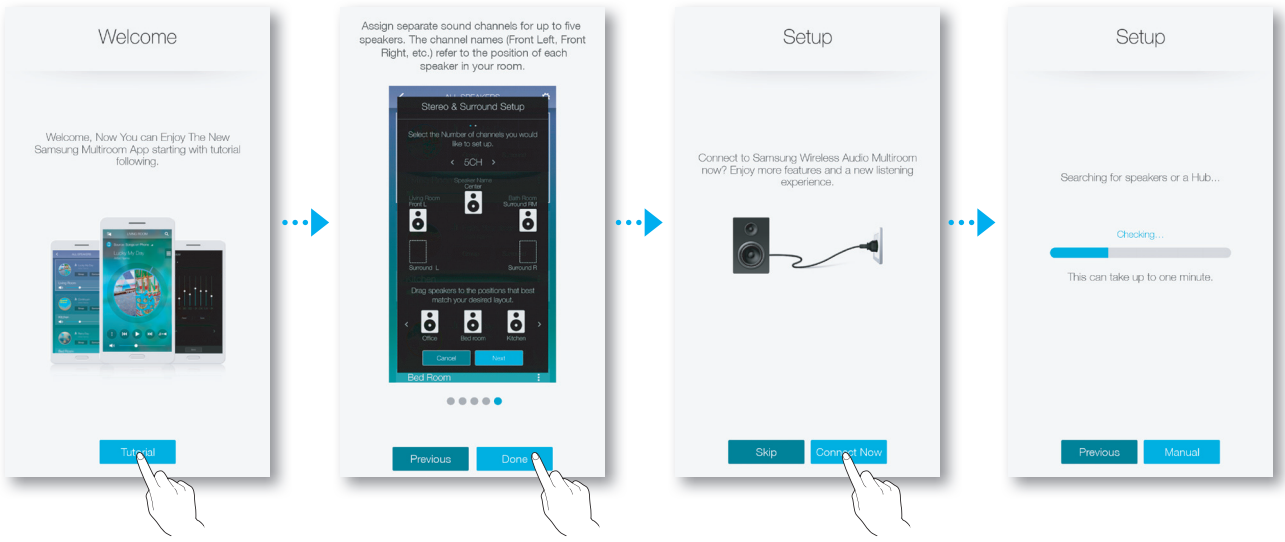
Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Previous
Done
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual

5 Radus tinkamą prietaisą, įrenginys bando prisijungti prie bevielio tinklo. Saugaus tinklo atveju, išmanaus įrenginio ekrane atsiranda raginimas įvesti slaptažodį. Naudodami ekrano klaviatūrą, įveskite slaptažodį.

- Priklausomai nuo tinklo aplinkų, įrenginys (-iai) gali automatiškai nesusijungti. Tokiais atvejais pasirinkite **Rankinį („Manual“)** sujungimą ir atlikite kitus žingsnius pagal 10~15 puslapiuose pateikiamas nuorodas.

6 Spauskite **Prisijungti („Connect“).**

- Tinklo ryšys sukurtas.

PASTABOS

✓ Norėdami saugiai prisijungti prie bevielio tinklo, turite įvesti slaptažodį.

- Norėdami prisijungti prie namų arba darbo bevielio tinklo, pasikonsultuokite su savo paslaugos teikėju arba tinklo administratoriumi.

✓ Jeigu produktas neprisijungia prie tinklo arba tinklo ryšys blogai veikia, pastatykite įrenginį arčiau šakotuvo arba maršrutizatoriaus ir pabandykite dar kartą.

✓ Atstumas tarp įrenginių, kliūtys ir kitų bevielių prietaisų keliami trikdžiai gali turėti įtakos komunikacijai tarp įrenginio ir tinklo.

✓ Šį įrenginį gali rasti kiti bevieliai įrenginiai. Tačiau jie negali prie jo prisijungti.

✓ Pirmą kartą sukūrus bevielį ryšį, jis palaikomas iki pakeičiamas maršrutizatorius arba pakeičiami tinklo nustatymai.

Prijungimas prie bevielio tinklo rankiniu būdu („Android“)

Priklausomai nuo tinklo aplinkų, produktai gali nesusijungti automatiškai.
Tokiu atveju įrenginio nustatymus galite keisti rankiniu būdu.

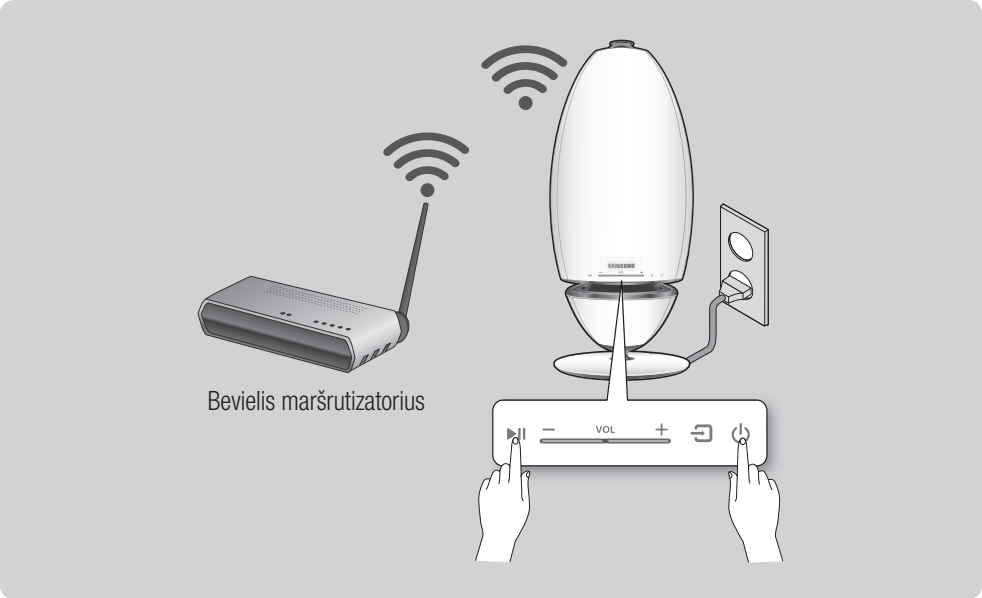

1 Jeigu automatinis nustatymas neveikia, pasirinkite **Rankinį („Manual“).**

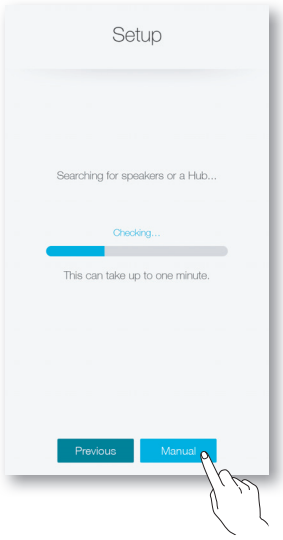

2 Spauskite ir palaikykite Atkūrimo/pauzės (▶II **Play/Pause**) ir Parengties (⏻ **Standby**) mygtukus vienu metu ilgiau kaip 5 sekundes ir sukonfigūruokite bevielio ryšio nustatymus **(„Wi-Fi Setup“)**.

- Produktas parengties režime gali laukti 2 minutes, kol bus sukurtas bevielis ryšys.

3 Savo išmaniajame įrenginyje spauskite **Toliau („Next“)**.

- Jis pradeda tinkamų įrenginių paiešką.

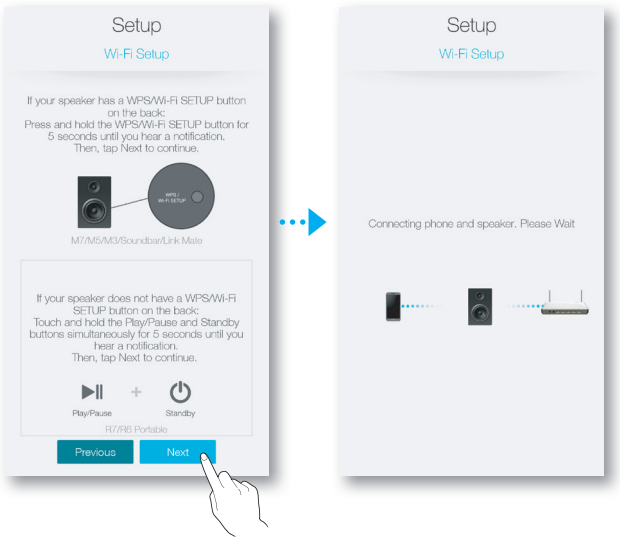
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7/R6 Portable
Previous
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Connecting phone and speaker. Please Wait

4 Radus tinkamą įrenginį, produktas bando prisijungti prie naujojo išmaniojo įrenginio, tuomet bando prisijungti prie bevielio tinklo.
Saugaus tinklo atveju, išmanaus įrenginio ekrane atsiranda raginimas įvesti slaptažodį. Naudodami ekrano klaviatūrą, įveskite slaptažodį.

5 Spauskite **Prisijungti („Connect“).**

- Tinklo ryšys sukurtas.

Setup
Wi-Fi Setup
Enter the password for 'Home-AP'.
Show Password
Select Wi-Fi
Home-AP
Back
Connect
Spauskite čia, jeigu norite prisijungti prie kito bevielio tinklo.
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Samsung Electronics Co. Ltd. and our affiliates ("Samsung," "we," "us," "our") know how important privacy is to our customers, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices. The Privacy Policy applies to Samsung devices, websites or online applications that refer to or link to the Privacy Policy (collectively, our "Services").
While this Privacy Policy applies to all our Services, we also have provided certain specific privacy supplements that contain additional information about our practices in connection with particular Services. These supplements apply to your use of the Services they cover. Additional consent will be obtained for certain data processing activities.
Please note that the Privacy Policy applies to your usage of Samsung devices (which are among the Services covered by this Privacy Policy, along with our websites and online applications). It also applies regardless of whether you use a computer, mobile phone,
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

Prijungimas prie bevielio tinklo rankiniu būdu („iOS“)

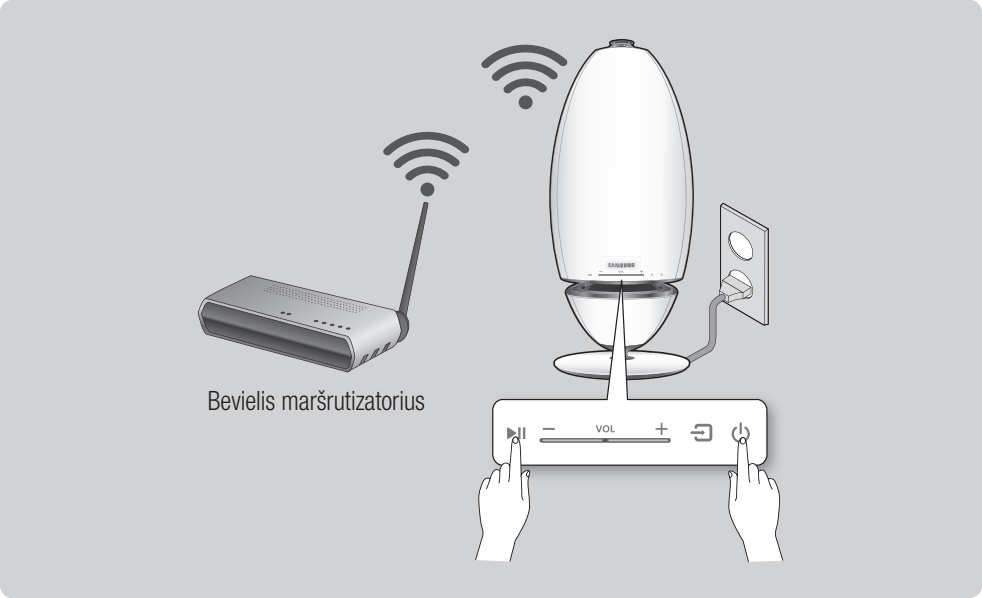

1 Jeigu automatinis nustatymas neveikia, pasirinkite **Rankinį („Manual“).**

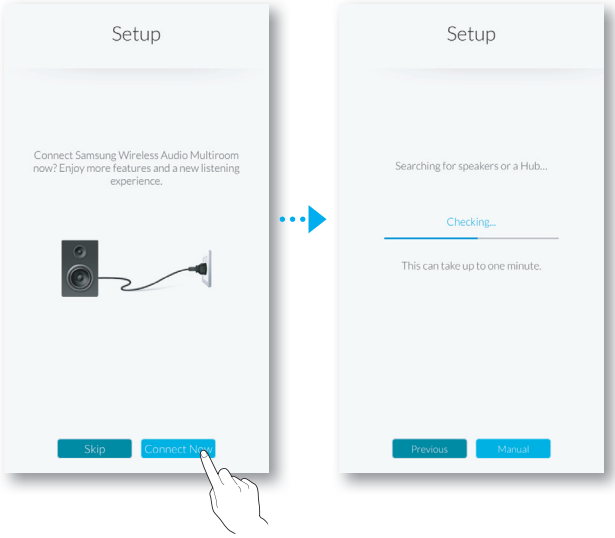

2 Spauskite ir palaikykite Atkūrimo/pauzės (▶II **Play/Pause**) ir Parengties (⏻ **Standby**) mygtukus vienu metu ilgiau kaip 5 sekundes ir sukonfigūruokite bevielio ryšio nustatymus **(„Wi-Fi Setup“).**

- R7/R6 parengties režime laukia 2 minutes, kol sukuriamas bevielis ryšys.

3 Savo išmaniajame įrenginyje spauskite **Toliau („Next“)**.

- Pradedama tinkamų įrenginių paieška.

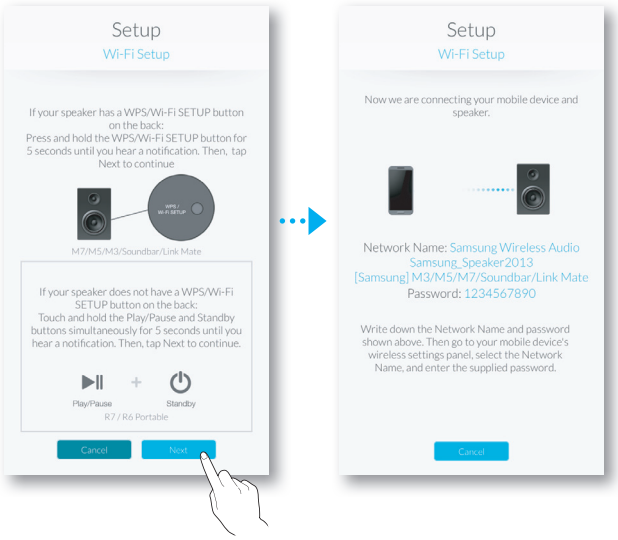
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7 / R6 Portable
Cancel
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Now we are connecting your mobile device and speaker.
Network Name: Samsung Wireless Audio
Samsung_Speaker2013
[Samsung] M3/M5/M7/Soundbar/Link Mate
Password: 1234567890
Write down the Network Name and password shown above. Then go to your mobile device's wireless settings panel, select the Network Name, and enter the supplied password.
Cancel

4 Eikite į **„Settings“ ➞„Wi-Fi in iOS“,** tuomet pasirinkite **„SAMSUNG Wireless Audio“.**

5 Norėdami prijungti išmanųjį įrenginį prie R7/R6, įveskite slaptažodį ekrane atsiradusios klaviatūros pagalba.

- Numatytasis slaptažodis yra **1234567890.**
- R7/R6 ir išmanusis įrenginys sujungti.

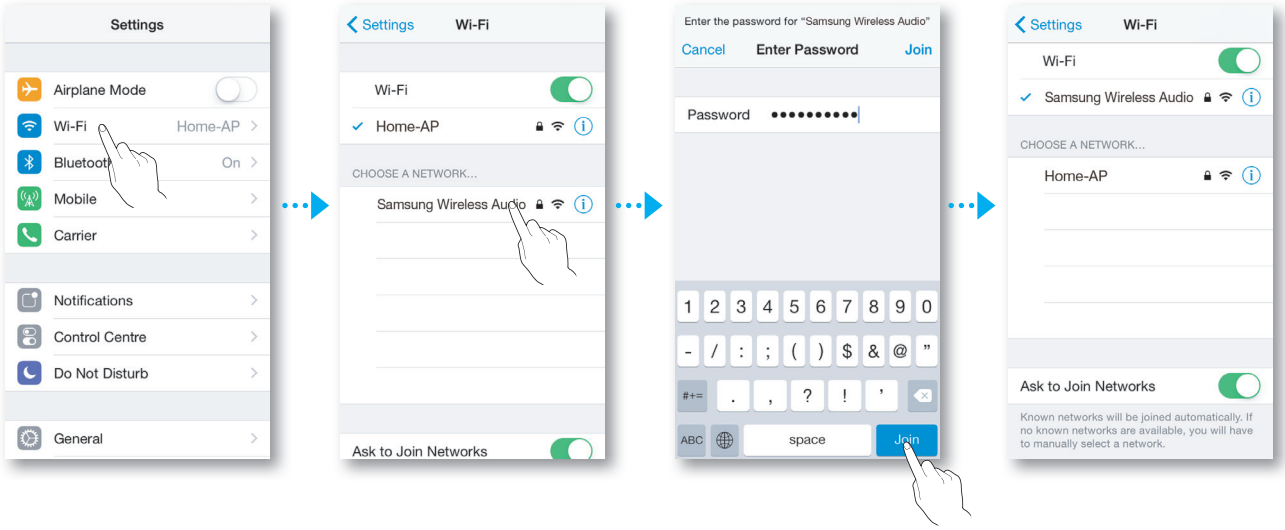

6 Grįžkite į **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją.

7 Pasirinkite **Toliau („Next“).**

8 Iš bevielių tinklų sąrašo pasirinkite tą, prie kurio norite prijungti R7/R6.

9 Saugaus tinklo atveju, išmanaus įrenginio ekrane atsiranda raginimas įvesti slaptažodį.
Naudodami ekrano klaviatūrą, įveskite slaptažodį.
- Suvedus slaptažodį, R7/R6 prisijungia prie tinklo.

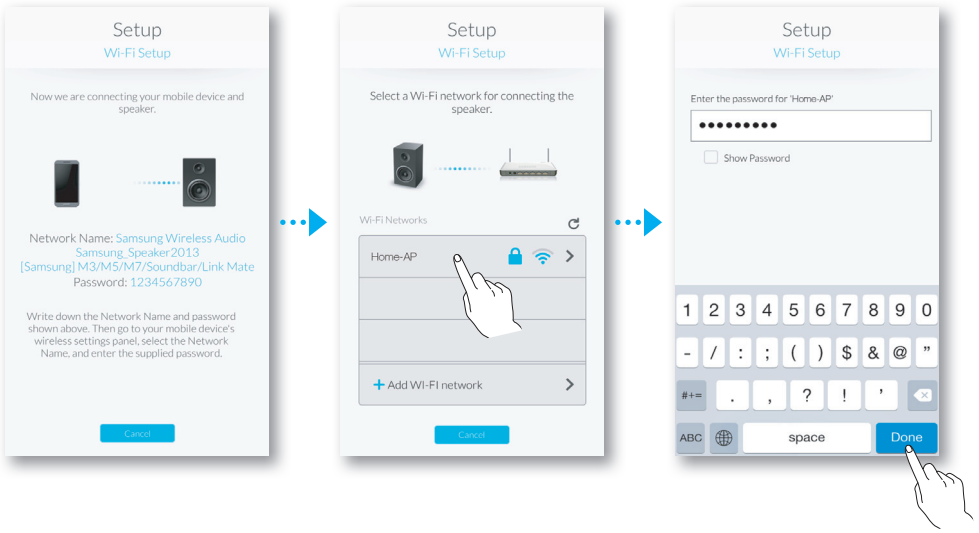

10 Eikite į **„Settings“ →„Wi-Fi in iOS“**, tuomet pasirinkite tinklą, prie kurio prijungtas R7/R6 įrenginys.
(R7/R6 ir išmanusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties bevielio maršrutizatoriaus.)
- Išmanusis įrenginys prisijungia prie tinklo.

11 Kai R7/R6 visiškai prijungtas, spauskite **Toliau („Next“).**

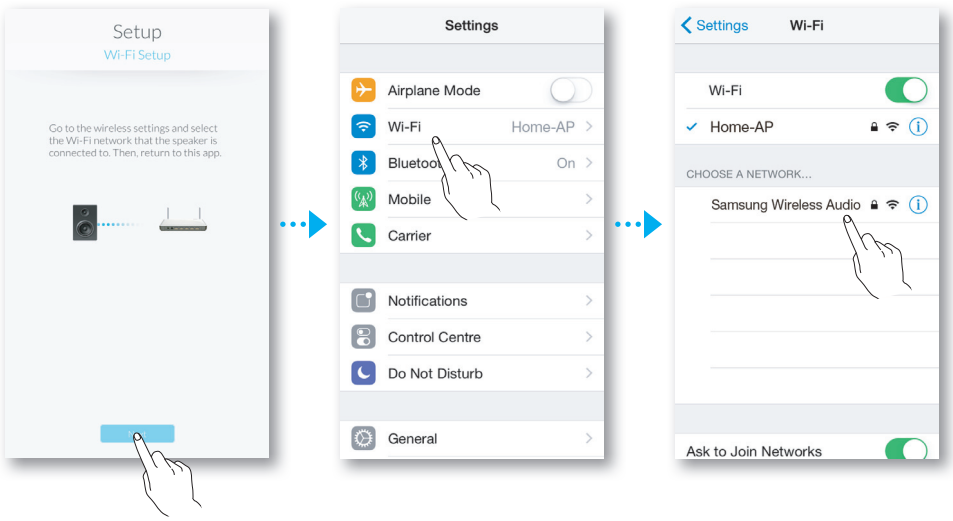

12 Grįžkite į **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją.

- Visi tinklo ryšiai sukurti.

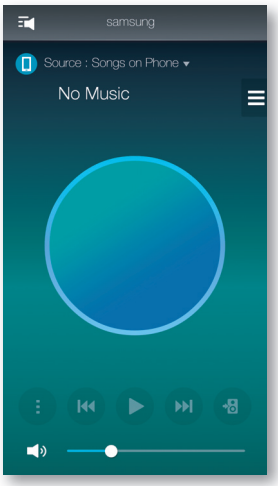

Prijungimas, naudojant šakotuvą (HUB) (parduodamas atskirai)

- Jeigu įrenginiui nepavyksta prisijungti prie tinklo arba tinklo ryšys blogai veikia, pastatykite įrenginį arčiau šakotuvo arba maršrutizatoriaus ir pabandykite dar kartą.
- Produktas yra bevielio tinklo įrenginys. Jo ryšys su Jūsų tinklu gali nutrūkti dėl atstumo tarp jo ir kitų įrenginių bei kitų tinkle veikiančių prietaisų, kliūčių ar kitų bevielių prietaisų keliamų trikdžių.

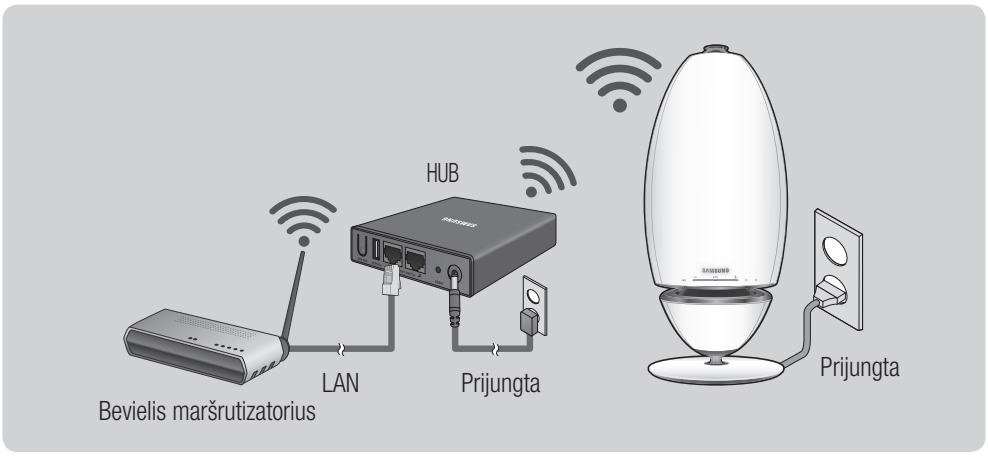

1 Prijunkite LAN kabelį prie maršrutizatoriaus ir **ETERNETO KOMUTATORIAUS** šakotuvo gale.

PASTABA

✓ LAN kabelį galite jungti prie bet kurio **ETERNETO KOMUTATORIAUS** lizdo šakotuve.

2 Prijunkite šakotuvo maitinimo laidą prie maitinimo lizdo šakotuvo gale, tuomet prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo.

3 Šakotuvo priekyje užsidega maitinimo (⏻) ir šakotuvo ( ) indikatoriai.
Kai susiejimo indikatorius ( ) pradeda mirksėti, prijunkite produktą prie elektros lizdo.
Pradeda mirksėti ant įrenginio esantis siejimo indikatorius.
Jei šakotuvo siejimo indikatorius nemirksi, spauskite **SPK ADD** mygtuką šakotuvo gale.

PASTABA

✓ Jeigu norite pridėti kelis produktus, prijunkite visus juos prie elektros lizdų. Jeigu visų produktų prijungti nenorite, skaitykite 19~21 psl.

4 Palaukite, kol siejimo indikatorius ant įrenginio nustos mirksėti. Jei produkto LED indikatorius dega ryškiai mėlynai, siejimas atliktas. Įrenginys taip pat gali pypsėti.

PASTABOS

✓ Jungdami įrenginius prie šakotuvo, kiekvieną jų laikykite ne mažesniu kaip 20 colių (50 cm) atstumu nuo šakotuvo.

✓ Jūsų išmanusis prietaisas prie įrenginio arba šakotuvo neprisijungs, jei neturite bevielio maršrutizatoriaus.

✓ Norėdami įsitikinti, ar ryšys tinkamas, patikrinkite indikatorių, esantį šakotuvo priekyje.

- Pirmą kartą įjungus šakotuvą, siejimas trunka 20 minučių.
  Visas šias 20 minučių arba, kol įrenginiai bus susieti, mirksės siejimo indikatorius ( ).
  Paspaudus **SPK ADD** mygtuką papildomų įrenginių susiejimui, siejimo laikotarpis sumažėja iki 10 minučių. Siejimo indikatorius ( ) mirksi 10 mįnučių arba kol įrenginiai susiejami.
  Indikatoriui mirksint, įjunkite įrenginį, kurį norite susieti.

- Jeigu siejimo režimas išjungtas, spauskite **SPK ADD** mygtuką šakotuvo gale ir iš naujo paleiskite įrenginį arba vienu metu spauskite ▶II **Play/Pause** ir ⏻ **Standby** mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes ir pradėkite siejimą iš naujo.

✓ Jeigu norite, kad ryšys būtų tinkamas, prieš įjungdami įrenginį, prijunkite šakotuvą prie maršrutizatoriaus.
- Įrenginio prijungimas prie šakotuvo gali užtrukti keletą minučių.
- Sukūrus ryšį, pasigirs trumpas garsas.

5 Prijunkite išmanųjį įrenginį prie bevielio („Wi-Fi“) tinklo.
(Šakotuvas ir išmanusis įrenginys turi būti jungiamas prie to paties maršrutizatoriaus).

6 Parsisiųskite **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją iš **„Google Play“** arba **„App Store“.**

7 Savo išmaniajame prietaise pasirinkite **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją. Pradedamas nustatymas.

Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Select the Number of channels you would like to set up.
5CH
Drag speakers to the positions that best match your desired layout.
Cancel
Next
Bed Room
Previous
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Samsung Electronics Co. Ltd. and our affiliates ("Samsung," "we," "us," "our") know how important privacy is to our customers, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices. The Privacy Policy applies to Samsung devices, websites or online applications that refer to or link to the Privacy Policy (collectively, our "Services").
While this Privacy Policy applies to all our Services, we also have provided certain specific privacy supplements that contain additional information about our practices in connection with particular Services. These supplements apply to your use of the Services they cover. Additional consent will be obtained for certain data processing activities.
Please note that the Privacy Policy applies to your usage of Samsung devices (which are among the Services covered by this Privacy Policy, along with our websites and online applications). It also applies regardless of whether you use a computer, mobile phone,
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

8 Jeigu automatinis nustatymas nepavyksta, paleiskite aplikaciją dar kartą ir sekite nurodymus aplikacijos instrukcijoje išmaniajame prietaise ir prijunkite įrenginį prie šakotuvo.

Kaip pridėti šakotuvą?

Įrenginys ir šakotuvas gali nesusisieti, jeigu yra per toli vienas nuo kito arba yra skirtinguose aukštuose. Tokiais atvejais galite susieti du šakotuvus, antrajame nustatydami retransliatoriaus („Repeater“) režimą.
Papildomas šakotuvas sustiprina signalą ir leidžia susieti įrenginį su artimiausiu šakotuvu.

1. Spauskite prie maršrutizatoriaus prijungto šakotuvo **SPK ADD** mygtuką vieną sekundę ir įjunkite jo šakotuvo režimą.
2. Naująjį šakotuvą, kurį naudojate kaip ilgintuvą, prijunkite prie tinklo, tuomet spauskite jo **SPK ADD** mygtuką 10 sekundžių.
3. Naujai prijungto šakotuvo LED indikatoriai išsijungia ir įsijungia, ir jis įjungia retransliatoriaus režimą.
4. Sukūrus ryšį tarp dviejų šakotuvų, naujai pridėto šakotuvo ( ) indikatorius nustoja mirksėti.

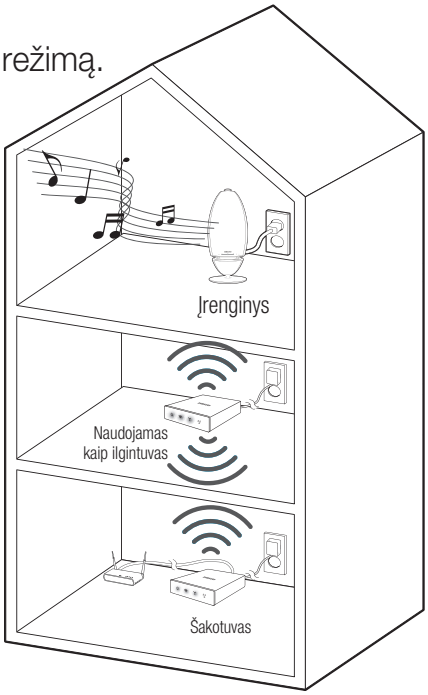

PASTABOS

- ✓ Jeigu Jūsų išmanusis įrenginys neprijungtas prie bevielio maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ ryšiu, produktas neatsiras **SAMSUNG MULTIROOM** aplikacijoje.
- ✓ Retransliatoriaus režime esantį šakotuvą padėkite atitinkamoje vietoje tarp įrenginio it šakotuvo, kuris prijungtas prie bevielio maršrutizatoriaus.
- ✓ Retransliatoriaus („Repeater“) režimą galite nustatyti tik šakotuve.

Įrenginio perkėlimas

Jeigu norite perkelti įrenginį, vadovaukitės toliau pateikta lentele.

Bevielis maršrutizatorius / Šakotuvas	Jeigu norite prijungti įrenginį prie esamo bevielio maršrutizatoriaus.	Jeigu norite prijungti įrenginį prie kito bevielio maršrutizatoriaus.
Be šakotuvo	Išjunkite įrenginį, perkelkite jį ir vėl įjunkite.	Išjunkite įrenginį, perkelkite jį ir sukurkite naująjį ryšį kaip nurodyta diegimo instrukcijose 8 – 17 psl.
Su šakotuvu		Prijunkite LAN kabelį tarp šakotuvo ir naujo bevielio maršrutizatoriaus, įjunkite šakotuvą, tuomet įjunkite įrenginį.

Kaip pridėti papildomą garsiakalbį (-ius)

Norėdami pridėti papildomą garsiakalbį (-ius) prie jau sukurto garsiakalbių ryšio, naudokite funkciją Pridėti garsiakalbį („Add Speaker“).

1. Paleiskite **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją savo išmaniajame prietaise.
2. Spauskite ir atidarykite garsiakalbių sąrašą.
3. Spauskite .
4. Spauskite **Pridėti garsiakalbį („Add Speaker“).**

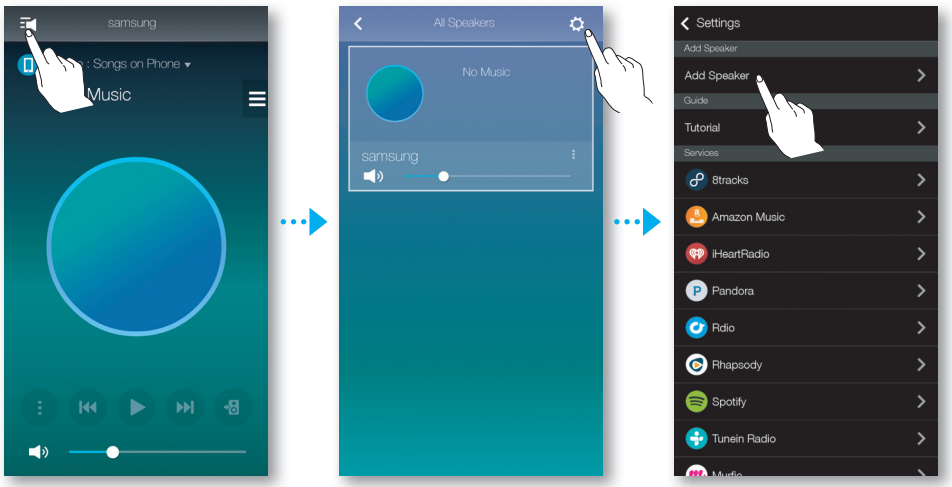

5. Pridedamo garsiakalbio maitinimo kabelį prijunkite prie sieninio lizdo.
   - Jeigu garsiakalbio maitinimo laidas jungiamas prie sieninio lizdo, „Wi-Fi“ automatiškai įsijungia į parengties režimą.
   - Garsiakalbis gali laukti 2 minutes parengties režime, kol sukuriamas bevielis („Wi-Fi“) ryšys.
6. Radus tinkamą įrenginį, jis bando prisijungti prie bevielio tinklo.
   Saugaus tinklo atveju, išmanaus įrenginio ekrane atsiranda raginimas įvesti slaptažodį. Naudodami ekrano klaviatūrą, įveskite slaptažodį.
   - Priklausomai nuo tinklo aplinkos, garsiakalbis (-iai) automatiškai gali neprisijungti. Tokiu atveju, vadovaukitės 10~11 psl. pateikiamomis instrukcijomis „Android“ įrenginiams arba 12~15 psl. pateikiamomis instrukcijomis „iOS“ įrenginiams.

7 Papildomas naujas garsiakalbis pridėtas.

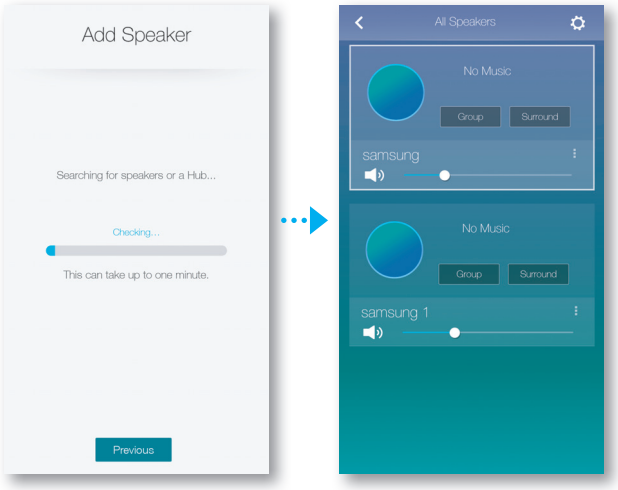

Prijungimas prie „Bluetooth“ prietaisų

Savo įrenginį galite prijungti prie „Bluetooth“ prietaiso ir mėgautis jame saugoma muzika.

1 Savo išmaniajame įrenginyje įjunkite **„Bluetooth“** funkciją, tuomet spauskite leškoti **(„Search“).**

2 Pasirinkite **„[Samsung] R7“** arba **„[Samsung] R6“**.
„Bluetooth“ ryšys tarp išmaniojo prietaiso ir įrenginio sukurtas.

PASTABOS

✓ „Bluetooth“ prietaisas gali kelti triukšmą arba sutrikimus, priklausomai nuo jo naudojimo, kai:
- Jūsų kūno dalis kontaktuoja su „Bluetooth“ prietaiso arba įrenginio priėmimo/perdavimo sistema;
- elektros variacijas sukelia tokios kliūtys kaip sienos, kampai arba biuro pertvaros;
- elektros sutrikimus kelia tos pačios dažnių juostos prietaisai, įskaitant medicininę įrangą, mikrobangų krosneles, bevielius vietinius tinklus (LAN).
Įrenginį su „Bluetooth“ prietaisu siekite kai jie arti vienas kito.

✓ „Bluetooth“ ryšio režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jei atstumas tarp produkto ir „Bluetooth“ prietaiso viršys 32 pėdas (10 m).

✓ Net jeigu prietaisai yra aprėpties zonoje, garso kokybei įtakos gali turėti tokios kliūtys kaip sienos arba durys.

- ✓ Veikdamas šis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.
- ✓ Įrenginys palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- ✓ AVRCP funkcija nepalaikoma.
- ✓ Junkite tik prie tokio „Bluetooth“ prietaiso, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
- ✓ Prie „Bluetooth“ prietaiso, kuris palaiko tik HF (laisvų rankų) funkciją, prisijungti neįmanoma.
- ✓ Vienu metu gali būti susietas tik vienas „Bluetooth“ prietaisas.
- ✓ Išjungus įrenginio maitinimą, „Bluetooth“ ryšys nutrūksta. Norėdami iš atstatyti ryšį, prijunkite įrenginį prie elektros lizdo ir dar kartą nustatykite „Bluetooth“ ryšį.

SAMSUNG MULTIROOM aplikacijos naudojimas

Įvesties šaltinio keitimas

Galite pakeisti pasirinkto įrenginio įvesties šaltinį (Muzikos paslaugas **(„Music Services“)**, Netoliese esančius prietaisus **(„Nearby Devices“)** arba Kitus išorinius įrenginius **(„Other external device“)**).

1. Spauskite Šaltinis **(„Source“)**.
2. Pasirinkite šaltinį iš atsiradusio šaltinių sąrašo.

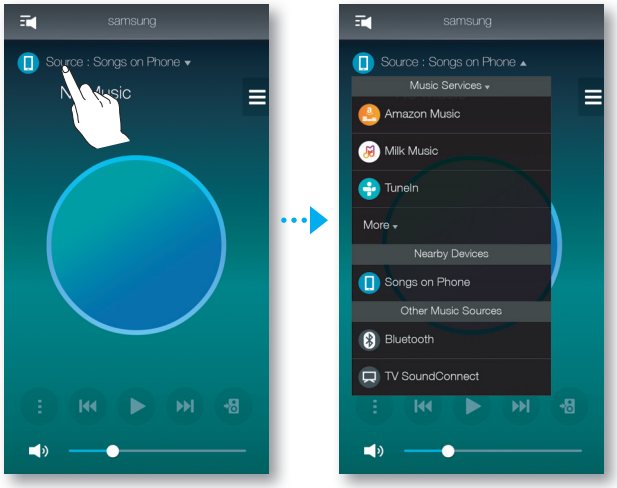

Muzikos atkūrimas

Muzikos failo, esančio išmaniajame įrenginyje, atkūrimas

1. Spauskite **Šaltinis („Source“)**.
2. Pasirinkite Dainos telefone **(„Songs on Phone“)** (failai saugomi išmaniajame įrenginyje).
   - Jeigu šaltinis nustatytas muzikai iš mobilaus telefono, spauskite .
3. Pasirinkite pageidaujamą kategoriją.
   - **Dainos („Songs“):** sudėlioja visus muzikos failus pagal pavadinimą.
   - **Albumai („Albums“):** sudėlioja visus muzikos failus pagal albumą.
   - **Atlikėjai („Artists“):** sudėlioja visus muzikos failus pagal atlikėją.
   - **Žanrai („Genres“):** sudėlioja visus muzikos failus pagal žanrą.
   - **Aplankai („Folders“):** sudėlioja visus muzikos failus pagal aplanką.
   - **Grojaraščiai („Playlists“):** sudėlioja visus muzikos failus pagal grojaraštį.
   - **Mėgiamiausi („Favourites“):** pateikia visus muzikos failus, kurie pažymėti kaip mėgiamiausi.
4. Pasirinkę kategoriją, suraskite ir pasirinkite pageidaujamą muziką.

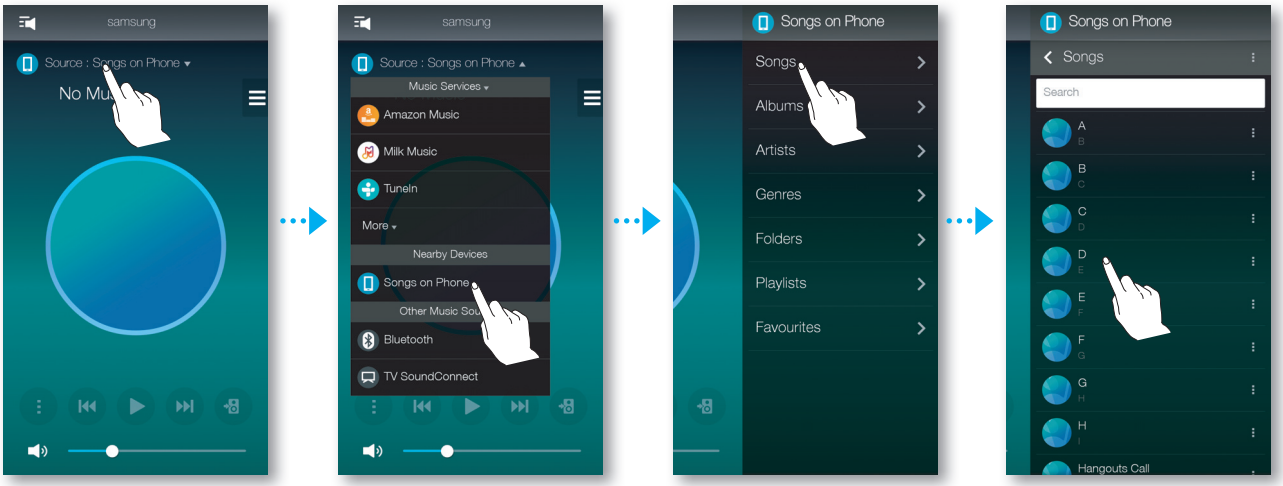

Atkūrimo meniu naudojimas

1 Spauskite ⋮.

2 Atsiradus iššokančiam meniu, pasirinkite pageidaujamą funkciją.

- **Maišyti („Shuffle“):** atsitiktine tvarka atkuria muzikos failus ir laukiančio sąrašo.
- **Kartoti („Repeat“):** kartoja esamą muzikos failą arba visus muzikos failus iš laukiančio sąrašo.
- **Pridėti prie grojaraščio („Add to Playlist“):** sukuria naują grojaraštį arba prideda grojančią muziką prie esamo grojaraščio.
- **Mėgiamiausias („Favourite“):** prideda grojantį muzikos failą prie mėgiamiausių sąrašo.
- **Ekvalaizeris („Equaliser“):** galite sureguliuoti grojančios muzikos garsą pagal dažnį, priklausomai nuo žanro, pasirinkimo ir vietos.

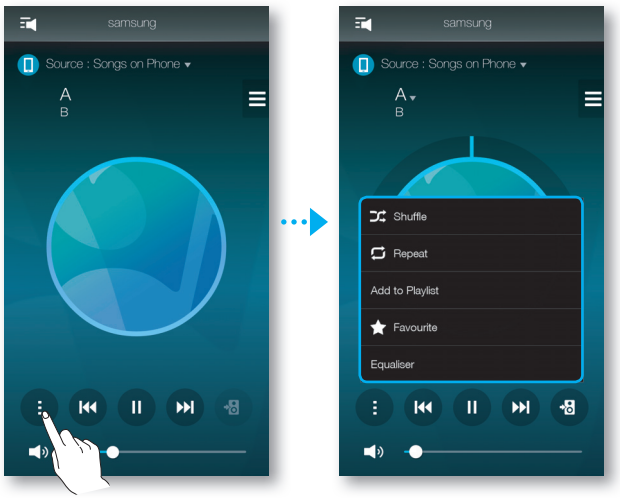

■ Ekvalaizerio sureguliavimas

Galite sukurti savo pačių nustatymus, pasirinkę produkto gamyklinius-numatytuosius nustatymus arba sureguliavę dažnius rankiniu būdu pagal savo pageidavimą.

1 Spauskite ⋮ .

2 Atsiradus iššokančiam langui, spauskite **Ekvalaizeris („Equaliser“).**

3 Norėdami sureguliuoti bosų arba diskanto dažnius, vilkite slankiklį aukštyn arba žemyn.

4 Spauskite **OK**.

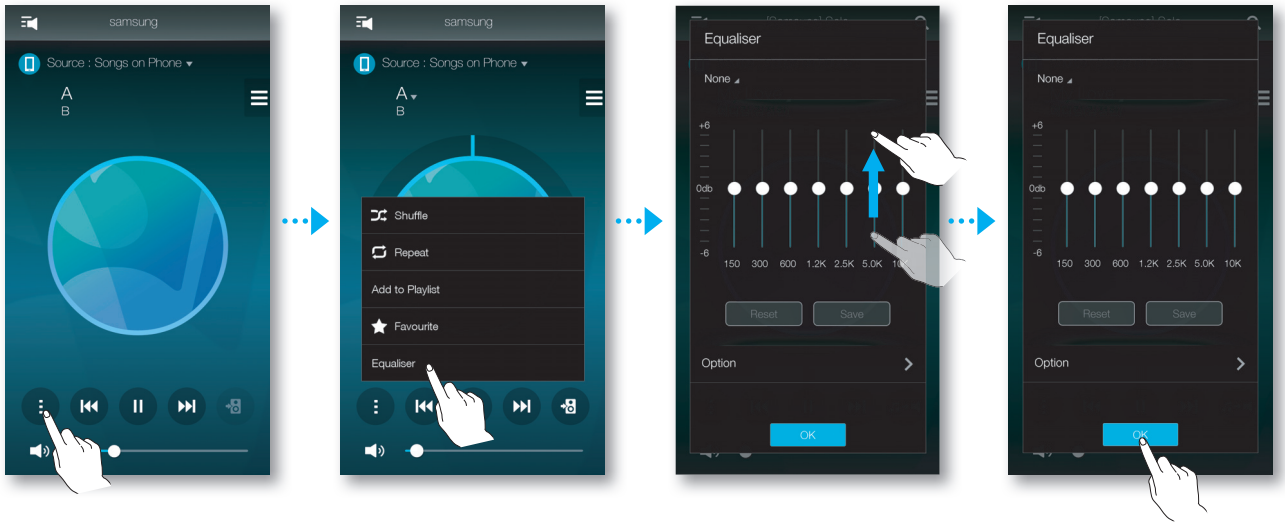

PASTABA

✓ Ekvalaizeris neveikia, jeigu garsiakalbiai sugrupuoti.

Muzikos transliacijos klausymas

Muzikos transliacijos klausymas

1. Spauskite **Šaltinis („Source“).**
2. Iš Muzikos paslaugų **(„Music Services“)** pasirinkite pageidaujamą paslaugą.

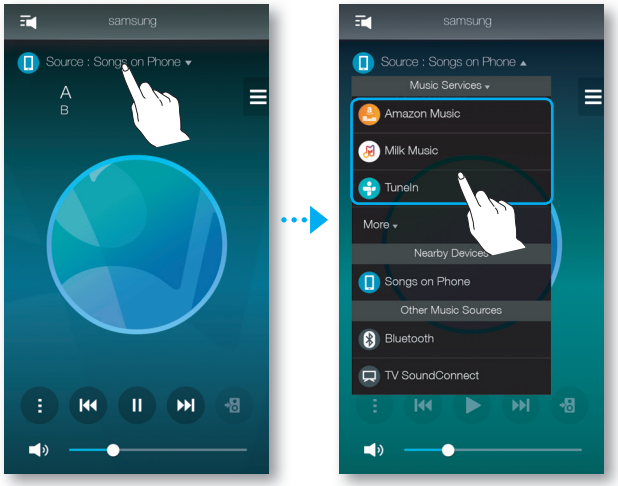

PASTABOS

- ✓ Priklausomai nuo regiono arba gamintojo, palaikomos turinio paslaugos gali skirtis.
- ✓ Jeigu norite naudotis mokamomis paslaugomis, pirma jas užsisakykit per kompiuterį.

Muzikos iš netoli esančių prietaisų klausymas

Galite klausytis muzikos iš kito prietaiso, kuris prijungtas prie to paties tinklo.

1. Spauskite **Šaltinis („Source“).**
2. Iš Netoli esančių prietaisų **(„Nearby Devices“)** pasirinkite pageidaujamą prietaisą.
3. Pasirinktame prietaise saugomus muzikos failus galite klausyti įrenginyje.

Internetinio radijo klausymas

1. Spauskite **Šaltinis („Source“).**
2. Pasirinkite **Sureguliavimas („TuneIn“).**
3. Pasirinkite pageidaujamą kategoriją.
   - **Stebimos („Following“):** rodo sąrašą stočių, kurios yra iš anksto nustatytų stočių sąraše arba pažymėtos kaip stebimos. Pagal nutylėjimą, iš anksto nustatytų stočių sąraše rodomos 3 radijo stotys.
   - **Naršyti („Browse“):** rodo visas palaikomas internetines radijo stotis.
   - **Paieška („Search“):** leidžia atlikti pageidaujamų internetinių radijo stočių paiešką, naudojant klaviatūrą.

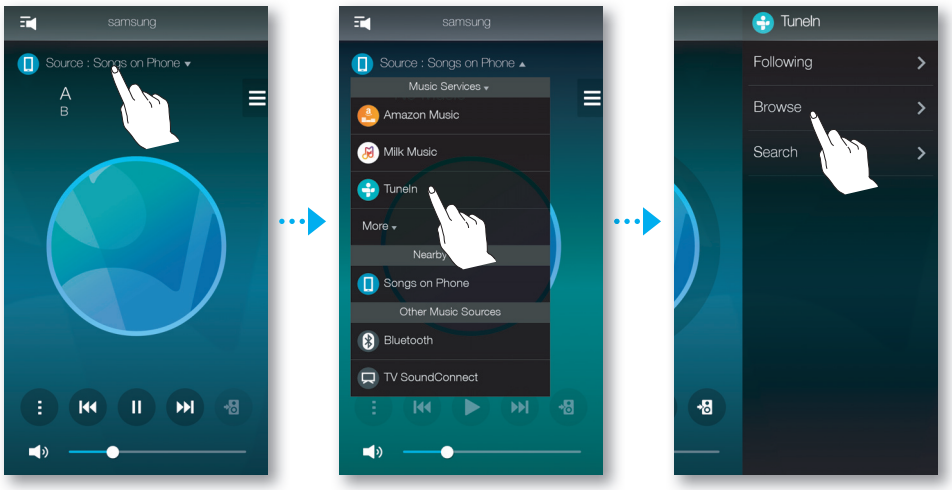

4. Raskite ir pasirinkite stotį.

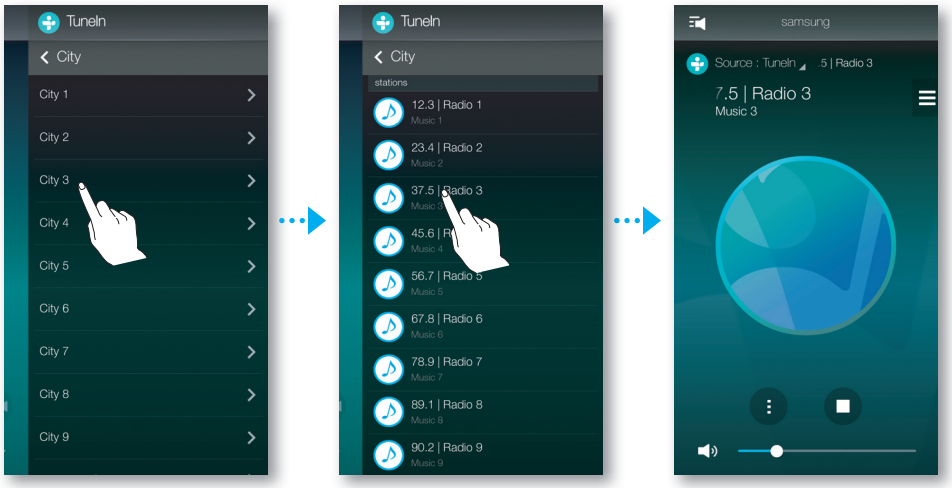

Pridėti stotį prie stebimų sąrašo

Galite pridėti kanalą prie stebimų stočių sąrašo.

1. Pasirinkite pageidaujamą kanalą.
2. Spauskite ⋮, kad atsirastų iššokantis langas, tuomet pasirinkite **+Stebėti („+Following“).**
3. Spauskite Išsaugoti **(„Save“).**
   - Jūsų klausomas kanalas pridedamas prie **Stebimų sąrašo.**

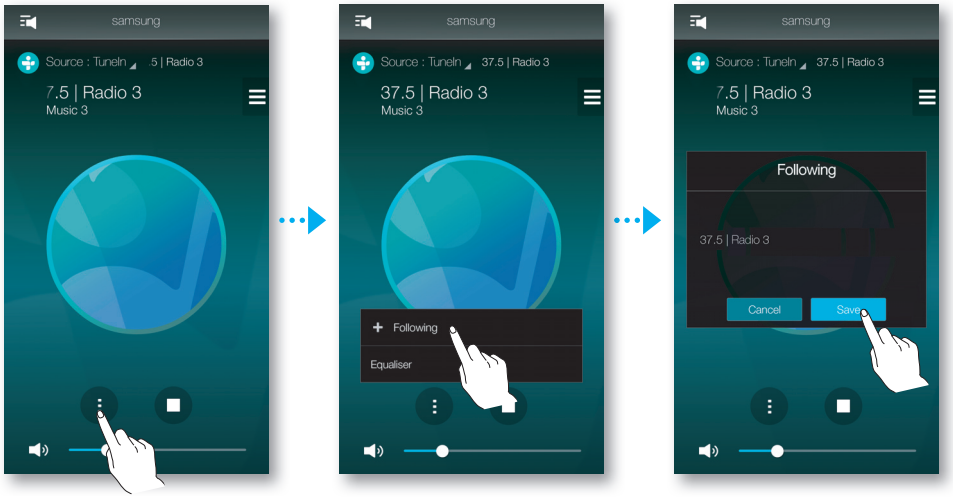

Iš anksto nustatytos stotys

Stebimus internetinio radijo kanalus galite pridėti prie stebimų sąrašo arba pertvarkyti rodomą sąrašą.

1. Spauskite kad atidarytumėte iššokantį meniu ir pasirinkite **+Stebėti („+Following“)**.
2. Spauskite , tuomet spauskite **Redaguoti („Edit“)**.

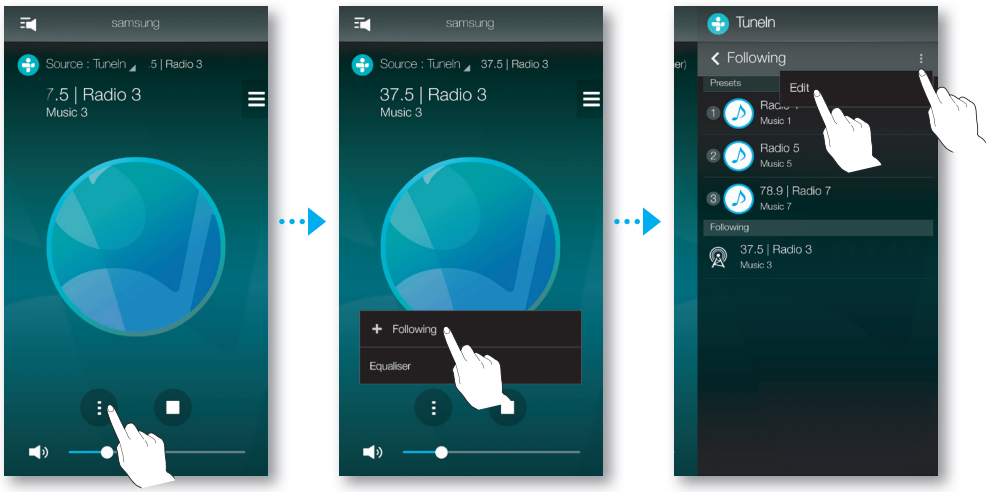

3. Tempkite pageidaujamą kanalą iš **Stebimų („Following“)** į iš anksto nustatytų **(„Presets“)** sąrašą.
4. Norėdami baigti redagavimą, spauskite **Atlikta („Done“)**.

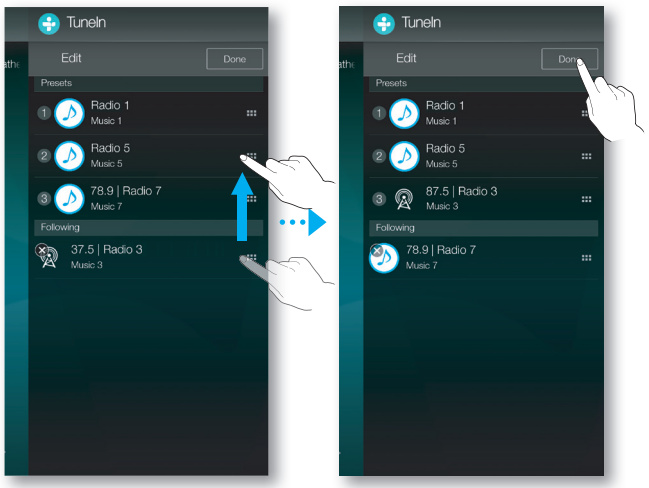

Nustatymų meniu naudojimas

1 Spauskite ⚙.

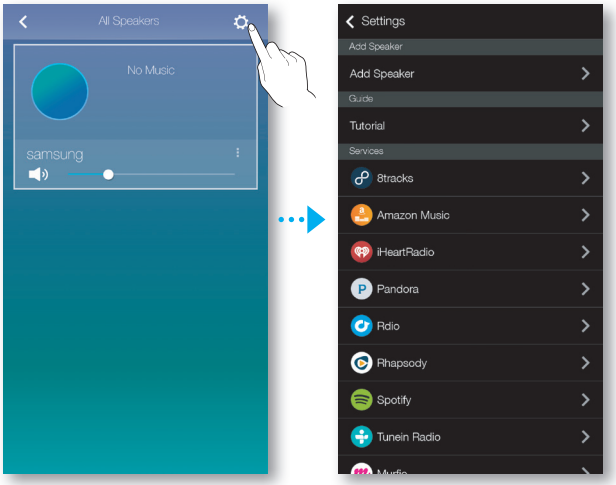

Pridėti garsiakalbį („Add Speaker“)

Pridėti garsiakalbį („Add Speaker“)

Prie aplikacijos galite prijungti keletą produktų.

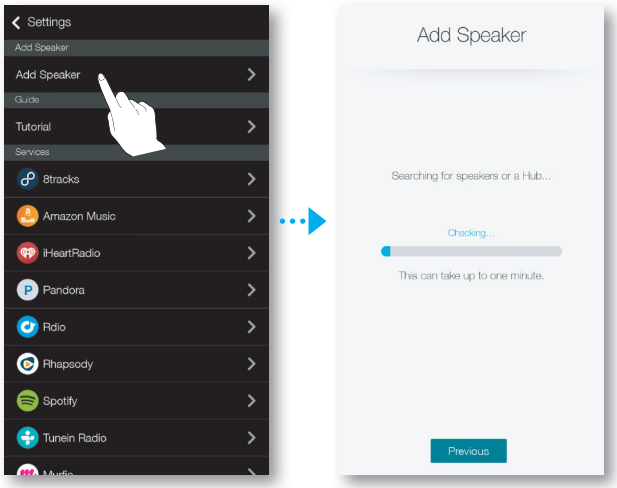

Instrukcija („Guide“)

Mokymo priemonė („Tutorial“)

Pasirinkite Mokymo priemonę **(„Tutorial“)** ir išmokite naudotis aplikacija.

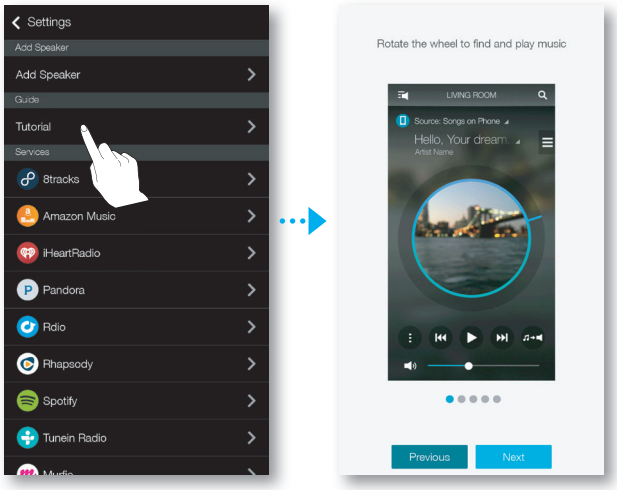

Paslaugos („Services“)

Rodo galimų paslaugų sąrašą.

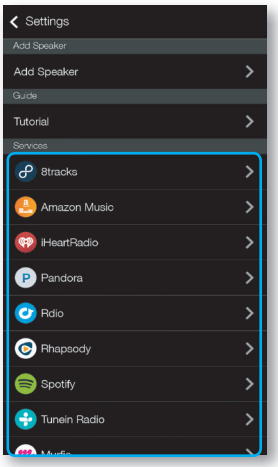

PASTABOS

- ✓ Priklausomai nuo regiono arba gamintojo, palaikomos paslaugos gali skirtis.
- ✓ Paslaugos užsisakyti išmaniuoju prietaisu negalima.
  Jeigu norite naudotis mokamomis paslaugomis, užsisakykite jas kompiuterio pagalba.

Prietaiso nustatymai

Priekinis LED („Front LED“)

- **Išjungtas („Off“):** išjungia įrenginio priekinius **LED indikatorius**.
- **Įjungtas („On“):** įjungia įrenginio priekinius **LED indikatorius.**

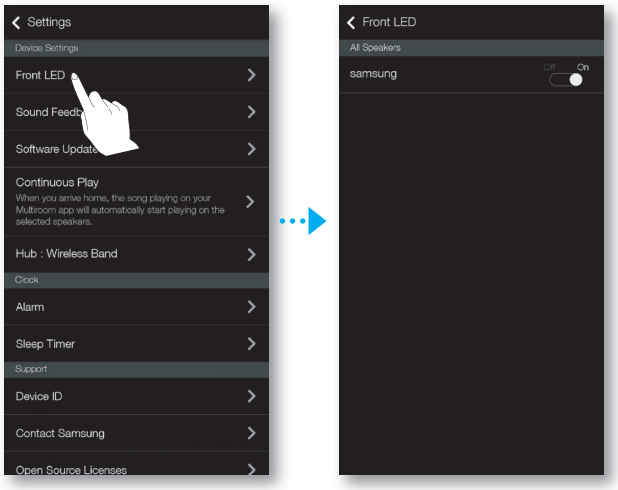

Garso grįžtamasis ryšys („Sound Feedback“)

- **Išjungtas („Off“):** išjungia **„Sound Feedback“** funkciją.
- **Įjungtas („On“):** įjungia **„Sound Feedback“** funkciją.

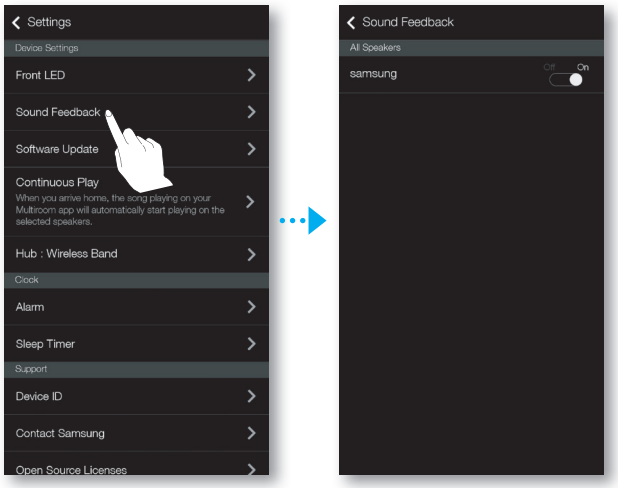

■ Programinės įrangos atnaujinimas („Software Update“)

Rodo naujausią įrenginio programinės įrangos versiją ir leidžia įjungti arba išjungti automatinį atnaujinimą.

- **Įjungtas („On“):** kai funkcija yra įjungta, ji automatiškai atnaujina programinę įrangą, kai išleidžiama nauja mikroprograma.
- **Išjungtas („Off“):** išjungia automatinio atnaujinimo funkciją.

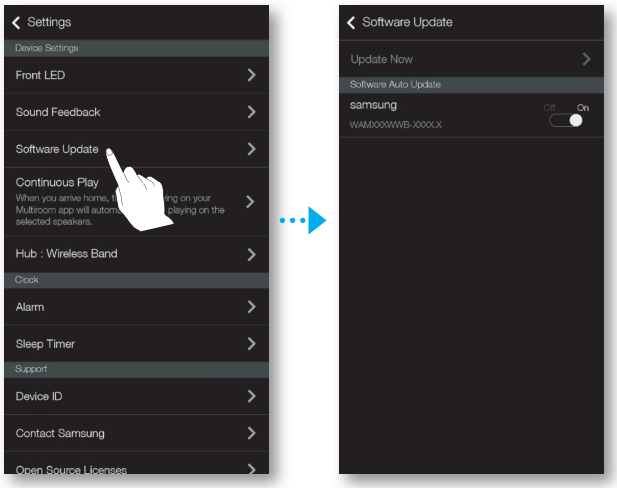

PASTABOS

✓ Automatinis atnaujinimas veikia tuo atveju, jeigu įrenginys yra prijungtas prie tinklo ir įjungta **(„On“)** Automatinio programinės įrangos atjauninimo **(Software Auto Update“)** funkcija.

✓ Rekomenduojama, kad Automatinio programinės įrangos atjauninimo **(Software Auto Update“)** funkcija visuose naudojamuose produktuose būtų įjungta **(„On“).** Problemos su tinklinėmis funkcijomis (tokiomis kaip „Group Play“) taip pat gali kilti dėl nesuderinamumo klausimų, kai susijungtuose produktuose naudojamos įvairios programinės įrangos versijos.

✓ Automatinio programinės įrangos atjauninimo **(Software Auto Update“)** funkcija atnaujina tik garsiakalbį Parengtie („Standby“) režime.
Norėdami rankiniu būdu nustatyti Parengties režimą:

1) įjunkite („On“) Automatinio programinės įrangos atjauninimo (Software Auto Update“) funkciją.
Palieskite **Standby** mygtuką ant garsiakalbio.

Atnaujinti dabar („Update Now“)

Savo garsiakalbio programinę įrangą galite atnaujinti naudodami funkciją Atnaujinti dabar **(„Update Now“).**

1 Spauskite ⚙.

2 Pasirinkite Programinės įrangos atnaujinimas **(„Software Update“).**

3 Pasirinkite **Atnaujinti dabar („Update Now“)**.

4 Funkcija Atnaujinti dabar **(„Update Now“)** ieško naujausio programinės įrangos naujinio. Jeigu naujausią garsiakalbio programinės įrangos versiją jau turite, rodomas užrašas Naujausia versija jau įdiegta („Latest version already installed").

■ Nepertraukiamas atkūrimas („Continuous Play“)

Grojančią muziką galite perjungti į pasirinktą įrenginį.

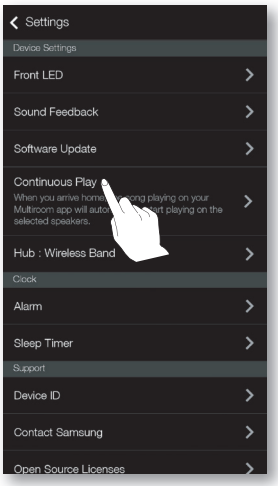

■ Šakotuvas: bevielė juosta („HUB: Wireless Band“)

Galite keisti šakotuvo juostą, priklausomai nuo bevielio ryšio aplinkos namuose.

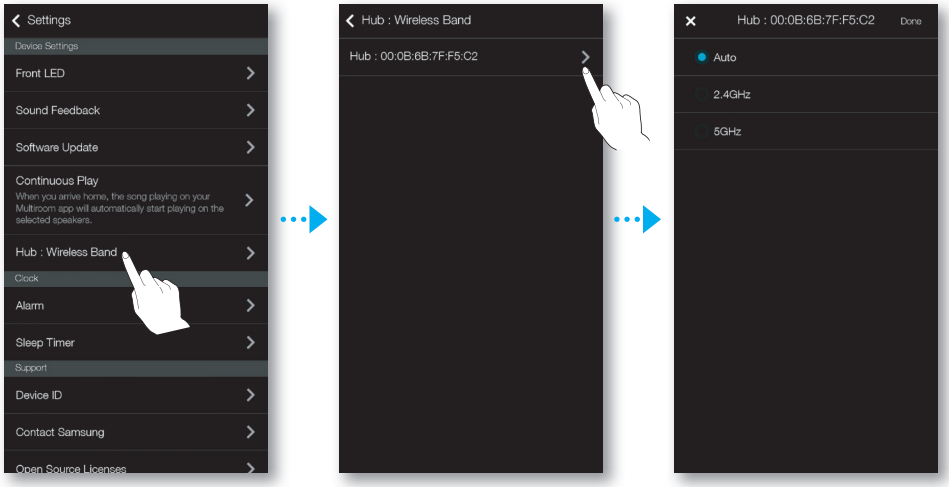

Laikrodis („Clock“)

Signalas („Alarm“) (tik WAM7500, WAM7501 modeliuose)

Leidžia nustatyti signalą.

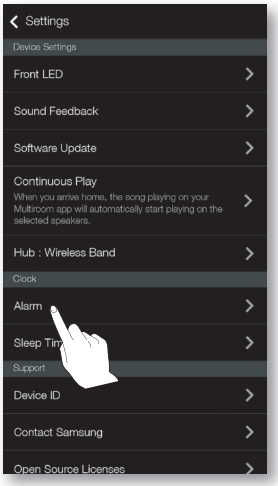

Išjungimo laikmatis („Sleep Timer“)

Leidžia nustatyti išjungimo laikmatį.

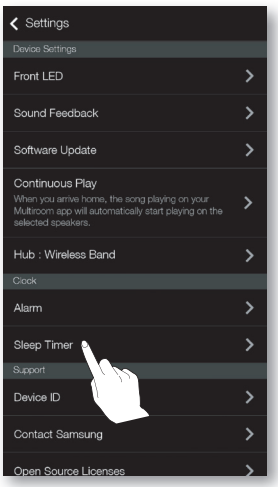

Palaikymas („Support“)

Įrenginio ID („Device ID“)

Leidžia pasitikrinti įrenginio ID.

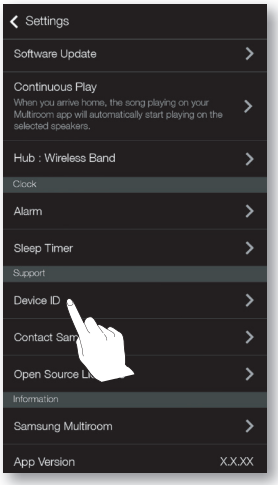

Susisiekti su Samsung („Contact Samsung“)

Nuoroda į Samsung tinklapį.

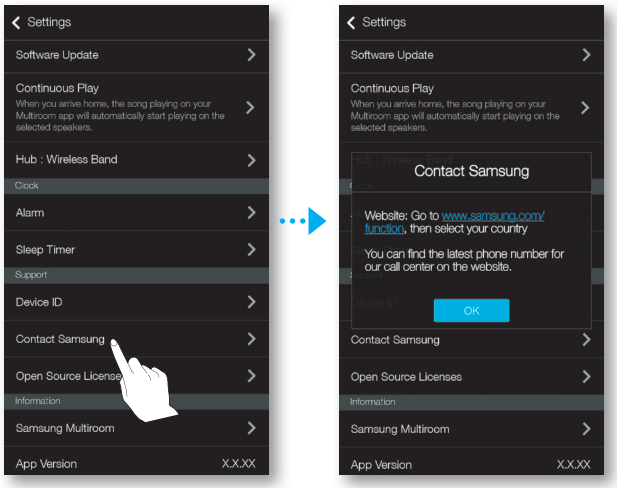

■ Atvirojo kodo licencijos („Open Source Licenses“)

Leidžia **peržiūrėti atvirojo kodo licencijas.**

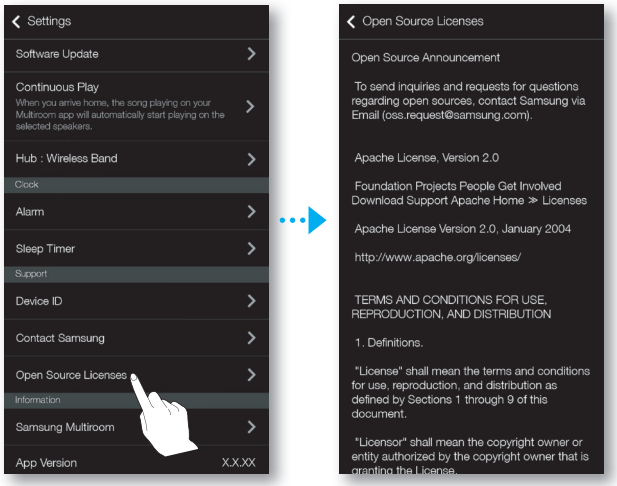
Settings
Software Update
Continuous Play
When you arrive home, the song playing on your Multiroom app will automatically start playing on the selected speakers.
Hub : Wireless Band
Clock
Alarm
Sleep Timer
Support
Device ID
Contact Samsung
Open Source Licenses
Information
Samsung Multiroom
App Version
X.X.XX
Open Source Licenses
Open Source Announcement
To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).
Apache License, Version 2.0
Foundation Projects People Get Involved Download Support Apache Home ≫ Licenses
Apache License Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

Informacija („Information“)

■ SAMSUNG MULTIROOM

Leidžia pasitikrinti garsiakalbio programinės įrangos versijos numerį.

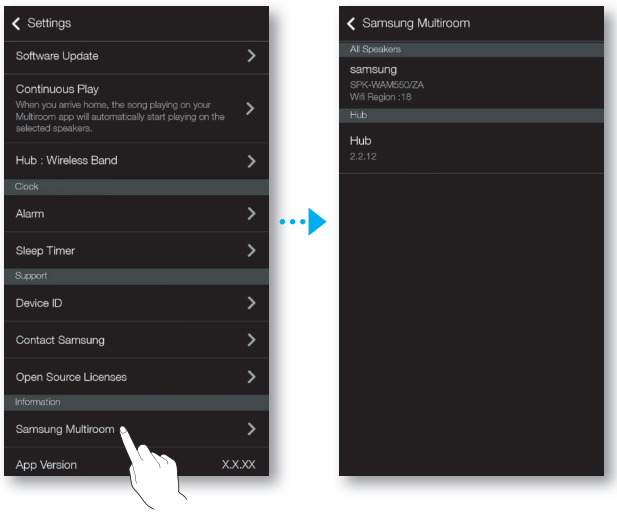

Aplikacijos versija („App Version“)

Leidžia patikrinti **SAMSUNG MULTIROOM** aplikacijos versiją.

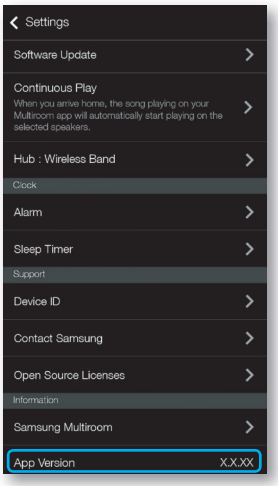

Kelių įrenginių prijungimas

Įrenginio pasirinkimas

Galite pasirinkti pageidaujamą įrenginį iš prijungtų ir nustatyti atkuriamą šaltinį.

1. Spauskite įeikite į įrenginių sąrašą.
2. Pasirinkite pageidaujamą renginį.
3. Jeigu pasirinktam įrenginiui nepriskirtas joks įvesties šaltinis, rodomi muzikos failai, esantys išmaniajame prietaise. Pasirinkite muzikos failą, kurį norite girdėti.
   - Pasirinktas įrenginys atkuria muziką.

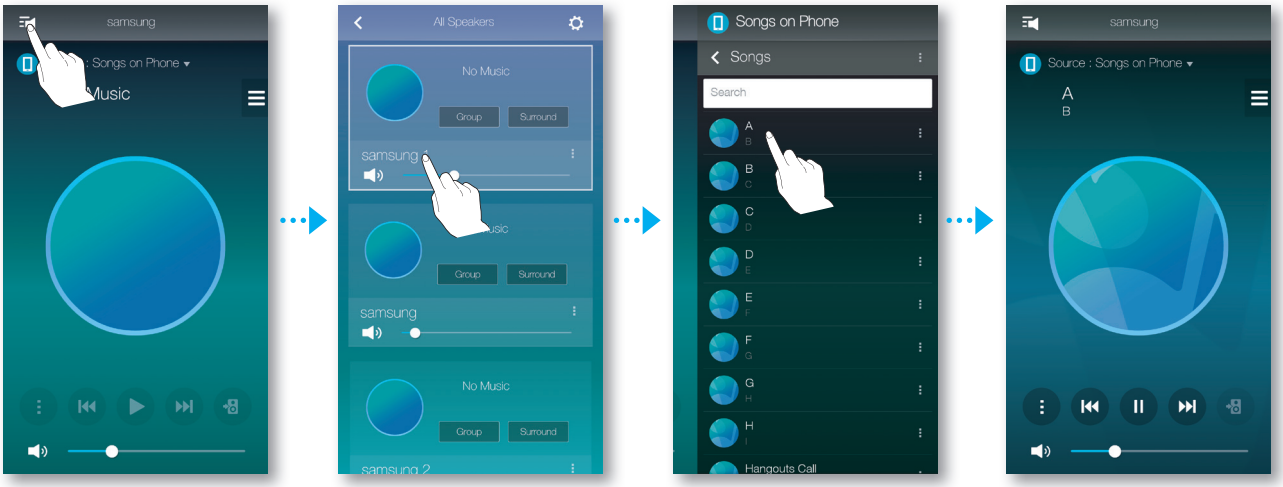

Kito įrenginio pasirinkimas

Ši funkcija leidžia priskirti atkuriamą įvesties šaltinį kitam įrenginiui.

1. Atkūrimo ekrane spauskite .
2. Pasirinkite pageidaujamą įrenginį.

Grupių nustatymas

Galite sugrupuoti kelis garsiakalbius į vieną grupę, kuri groja tą pačią muziką. Grupavimas veikia tik tuomet, kai prie to paties tinklo prijungti keli garsiakalbiai.

1. Spauskite ir įeikite į garsiakalbių sąrašą.
2. Spauskite **Grupuoti („Group“).**
3. Pasirinkite kitus įrenginius, kuriuos norite pridėti prie grupės, ir spauskite **Atlikta („Done“).**

PASTABOS

✓Grupinis atkūrimas neveikia, jeigu įjungtas „Bluetooth“ ir „TV SoundConnect“ ryšys.

✓Vienas garsiakalbis gali būti pridėtas tik prie vienos grupės.

Erdvinio garso režimas

Galite sukonfigūruoti kelis produktus erdvinio garso efektui.

1 Spauskite ir eikite į visų įrenginių sąrašą.

2 Spauskite **Erdvinis („Surround“).**

3 Spauskite ir laikykite produktą bei tempkite jį į pageidaujamą vietą, tuomet pasirinkite **Toliau („Next“).**

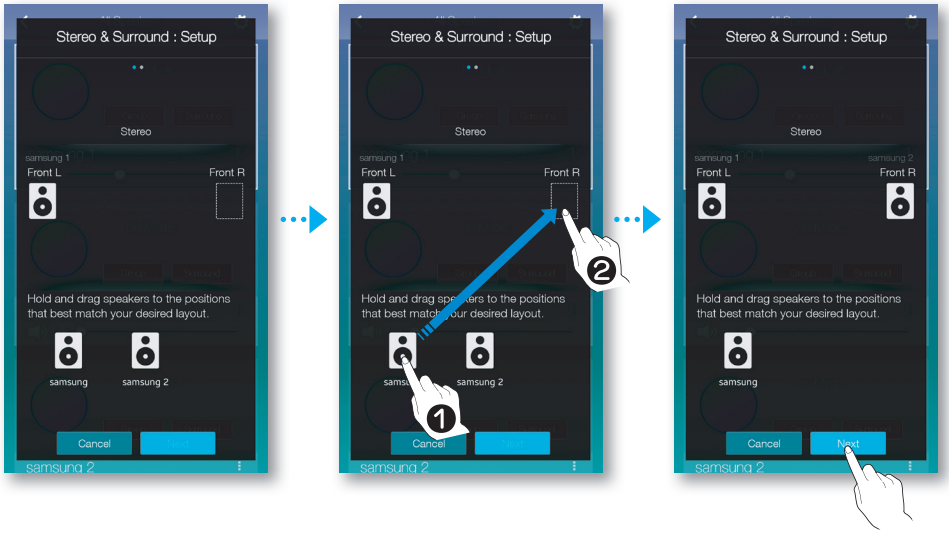

4 Išbandykite produktus ir sureguliuokite įrenginio garsą, tuomet spauskite **Atlikta („Done“).**

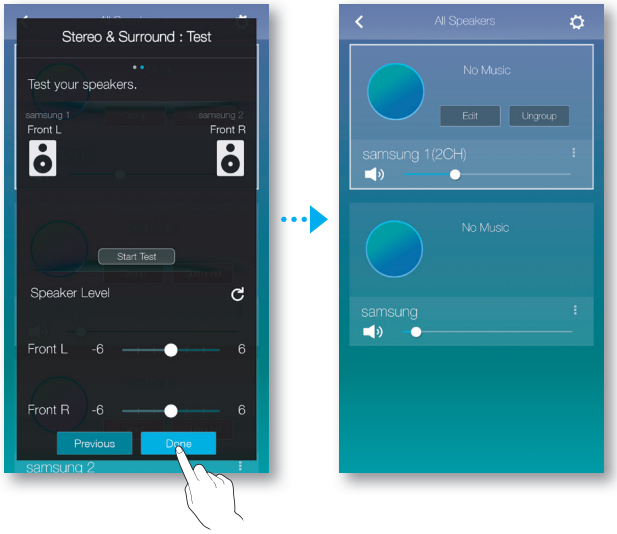

PASTABOS

- ✓ Erdvinis režimas gali būti atšauktas automatiškai, jeigu tinklo ryšys nestabilus.
- ✓ Jungiant Erdvino garso režimą, rekomenduojame nustatyti tokį patį decibelų lygį garsiakalbiuose, kuriuose priskiriate į Priekinį kairįjį **(„Front L“)** ir Priekinį dešinįjį **(„Front R“)**.

Įvairių funkcijų naudojimas

Jungimas su „TV SoundConnect“ funkcija

Šioje dalyje aprašoma, kaip prijungti produktą prie „Bluetooth“ palaikančio SAMSUNG televizoriaus.

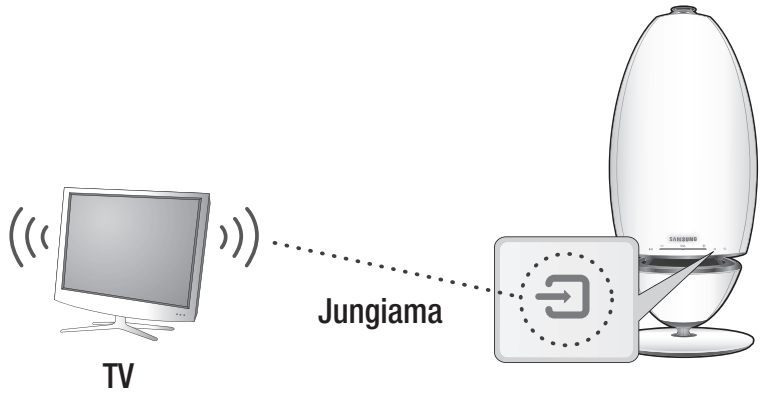

1. Prijunkite produktą prie elektros lizdo, tuomet spauskite Source mygtuką jo viršutiniame skydelyje
2. Televizoriaus **TV SoundConnect** nustatymų meniu įjunkite **(„On“)** Pridėti naują įrenginį **(„Add New Device“).** (Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.) Atsiras pranešimas, klausiantis, ar tęsti „Bluetooth“ siejimą.
3. Atsiradus šiam pranešimui, spauskite **Taip („Yes“)**.
   Įrenginys susietas su televizoriumi.

PASTABOS

- ✓ Spauskite ir palaikykite Source mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes ir iš naujo nustatykite „TV SoundConnect“.
- ✓ Optimalus susiejimo atstumas yra 6,5 pėdos (2 m) arba mažiau.
- ✓ Jeigu išjungiate įrenginį, „TV SoundConnect“ ryšys nutrūksta. Norėdami atkurti ryšį, įjunkite įrenginį į elektros lizdą ir nustykite „TV SoundConnect“ ryšį dar kartą.
- ✓ Kai garsiakalbis yra Parengties („Standby“) režime, „TV SoundConnect“ ryšys nenutrūksta.
- ✓ Naudojant „TV SoundConnect“ prie televizoriaus gali būti prijungtas tik vienas įrenginys.
- ✓ „TV SoundConnect“ veikimo diapazonas
  - rekomenduojamas siejimo atstumas: iki 6,5 pėdų (2 m).
  - rekomenduojamas veikimo atstumas: iki 32 pėdų (10 m).
  - Jeigu atstumas tarp televizoriaus ir įrenginio viršija 32 pėdas (10 m), ryšys gali nutrūkti arba trūkinėti garsas.
- ✓ Prieš aktyvuodami šią funkciją, įjunkite SAMSUNG televizoriaus „SoundConnect“ arba „SoundShare“ režimą.
- ✓ „SoundConnect“ funkcija veikia kai kuriuose po 2012 m. išleistuose SAMSUNG televizoriuose. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „SoundShare“ arba „SoundConnect“ funkciją. (Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus instrukcijoje).
- ✓ Nestabilumas tinklo aplinkoje gali nutraukti ryšį arba kelti garso trikdžius.

Kompiuteryje saugomo turinio atkūrimas

Bevielis garsas– „Multiroom“ darbalaukiui („Wireless Audio - Multiroom for Desktop“)

Norėdami įrenginyje atkurti „iTunes“ sistemą ir bendrinamus kompiuterio muzikos failus, įdiekite „Wireless Audio - Multiroom for Desktop“ programą.
Apsilankykite www.samsung.com tinklalapyje, parsisiųskite „Wireless Audio - Multiroom for Desktop“ programą ir ją įdiekite.

PASTABOS

- ✓ Atminkite, kad kompiuteris, kuriame yra bendrinami aplankai, ir Jūsų įrenginys turi būti prijungti prie to paties bevielio maršrutizatoriaus.
- ✓ Jeigu prijungtas „Windows“ arba „Mac“ kompiuteris išjungia ekrano režimą, įjungia energijos taupymą arba miego režimą, aplikacija sustabdoma.
- ✓ Jeigu aktyvuojama „Windows“ kompiuterio ugniasienė, aplikacija gali neveikti.
  Tokiu atveju, išjunkite „Windows“ arba kitą ugniasienę.
- ✓ „*.pkg“ failas skirtas „Mac“, o „*.msi“ – „Windows“ kompiuteriams. Parsisiųskite tinkamą failą savo kompiuteriui ir jį įdiekite.
- ✓ Palaikomos operacinės sistemos: „Windows 7“ arba naujesnės, „Mac OS X 10.7“ arba naujesnes.

1 Dukart spustelėkite darbalaukyje sukurtą piktogramą.

2 Pasirinkite **Toliau („Next“)** ir nustatykite bendrinamus aplankus.

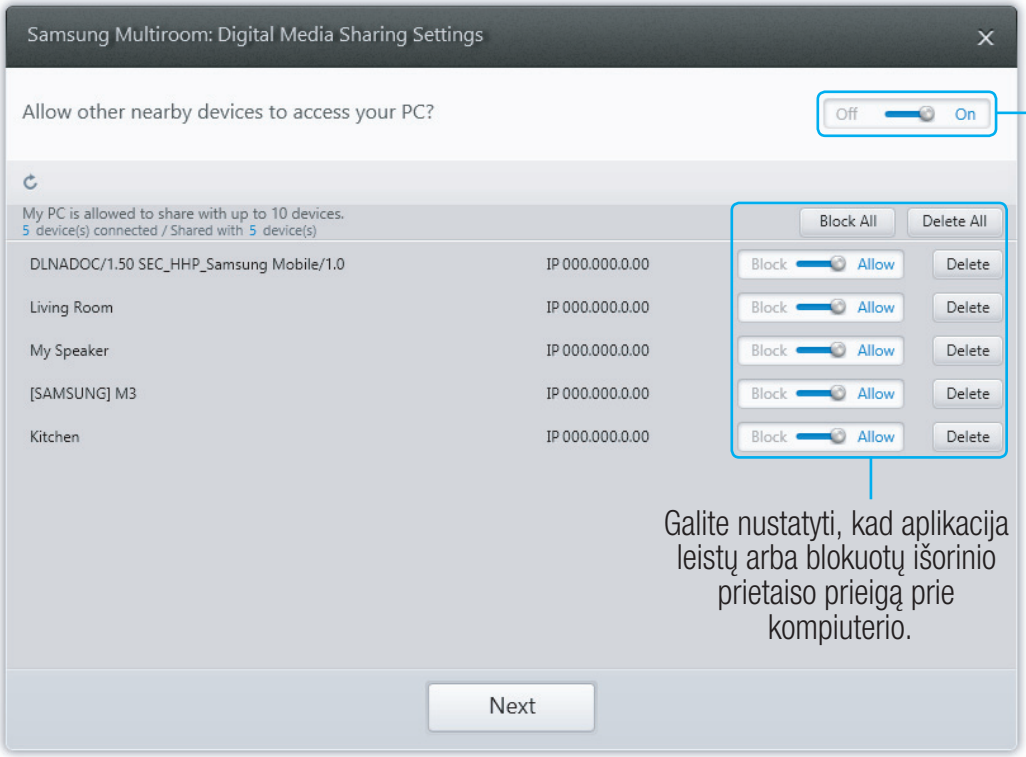

3 Pasirinkite turinio tipą ir pridėkite pasirinktą aplanką prie bendrinamų aplankų sąrašo. Pridėję visus bendrinamus aplankus, nepamirškite paspausti mygtuko **Atlikta („Done“).**

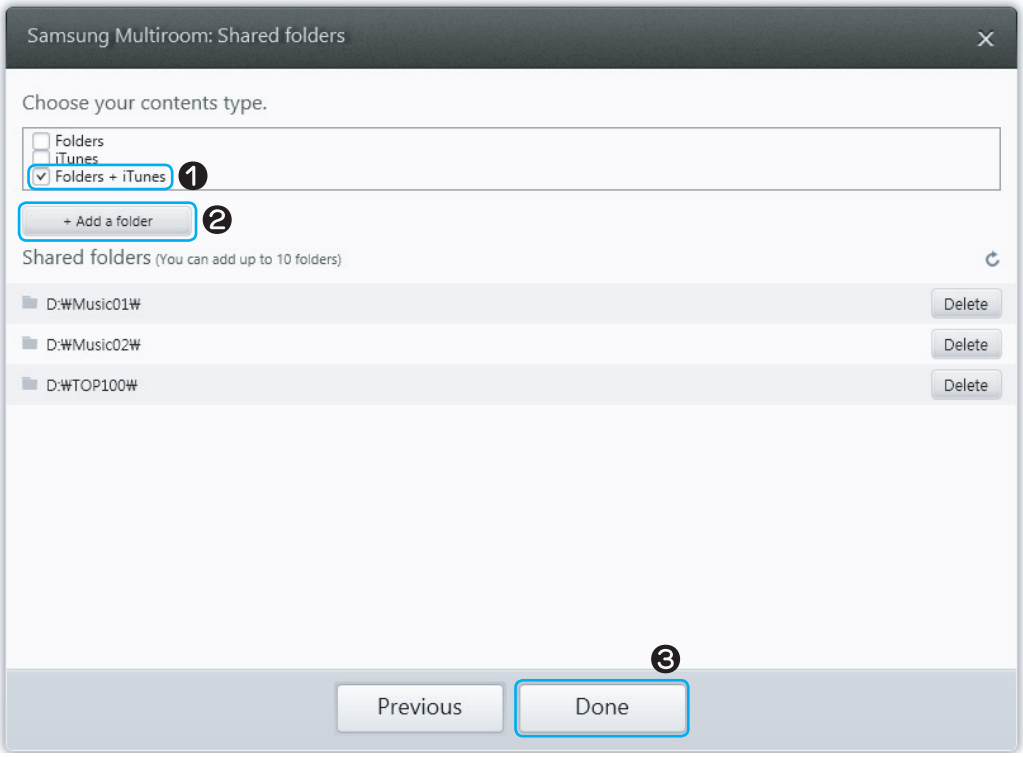

4 Savo išmaniajame prietaise pasirinkite **SAMSUNG MULTIROOM** aplikaciją.

5 **SAMSUNG MULTIROOM** aplikacijoje pasirinkite pageidaujamą kompiuterį. Bus rodomi kompiuteryje saugomi bendrinami aplankai ir failai. (Daugiau informacijos pateikiama 26 puslapyje).

PASTABA

✓ Pridėję arba pakeitę bendrinamų aplankų turinį, nepamirškite paspausti mygtuko. Jeigu nepaspausite mygtuko, kompiuterio bendrinami failai gali būti nerodomi **SAMSUNG MULTIROOM** aplikacijoje.

Sutrikimų šalinimas

Prieš kreipiantis dėl techninio aptarnavimo, prašome patikrinti šiuos dalykus.

Požymis	Patikrinti	Sprendimas
Įrenginys neįsijungia.	• Ar laidas įjungtas į elektros tinklą?	• Prijunkite laidą prie elektros tinklo.
Šakotuvas ir įrenginys nesusieti.	• Kai šakotuvas įjungtas, ar jo priekiniai indikatoriai veikia tinkamai? • Ar LAN prie bevielio maršrutizatoriaus ir šakotuvo laidas prijungtas tinkamai? • Patikrinkite, ar įrenginio LED indikatorius iš raudono persijungia į mėlyną.	• Iš naujo nustatykite šakotuvą. (Išsamesnės informacijos ieškokite šakotuvo instrukcijoje.) Atjunkite šakotuvą ir vėl įjunkite. Patikrinkite ar mirksi siejimo indikatorius šakotuvo priekyje. • Iš naujo nustatykite įrenginį (žr. 5 psl.). Atjunkite įrenginį ir vėl įjunkite. Patikrinkite, ar mirksi siejimo indikatorius įrenginio priekyje.
Paspaudus mygtuką, funkcija neveikia.	• Gal ore veikia statinis elektros krūvis?	• Atjunkite maitinimo kištuką ir vėl įjunkite.
Nėra garso.	• Gal nustatytas mažiausias garsumo lygis?	• Tinkamai prijunkite įrenginį. • Sureguliuokite garsą.
„TV SoundConnect“ (televizoriaus susiejimas) neveikia.	• Ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“? • Ar televizoriaus mikroprograma naujausios versijos? • Ar klaida atsiranda jungiantis?	• „TV SoundConnect“ palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, pagaminti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją. • Patikrinkite, ar televizoriaus „TV SoundConnect“ funkcija įjungta („On“). • Atnaujinkite televizoriaus mikroprograminę įrangą. • Susisiekite su SAMSUNG skambučių centru. • Spauskite ir palaikykite Source mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes, iš naujo nustatykite „TV SoundConnect“ funkciją ir prijunkite naują televizorių.

Požymis	Patikrinti	Sprendimas
Šakotuvas blogai veikia	• Ar šakotuvas prijungtas prie elektros lizdo? • Ar prie bevielio maršrutizatoriaus ir šakotuvo tinkamai prijungtas LAN kabelis? • Kai šakotuvas įjungtas į elektros tinklą, ar jo indikatoriai tinkamai veikia?	• Prijunkite šakotuvą prie elektros lizdo. • LAN kabelį prie **ETERNETO LIZDO** šakotuvo gale ir prie bevielio maršrutizatoriaus. • Iš naujo nustatykite šakotuvą. (Išsamesnės informacijos ieškokite šakotuvo instrukcijoje.) • Jeigu susiduriate su problemomis jungdami šakotuvą ir įrenginį, pabandykite pakeisti įrenginio vietą taip, kad jis būtų arčiau bevielio maršrutizatoriaus arba šakotuvo.
Įrenginys blogai veikia	• Ar įrenginys prijungtas prie elektros lizdo? • Ar įrenginio priekinis LED indikatorius išlieka raudonas 5 minutes Po įjungimo?	• Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo. • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ maršrutizatorių, kurį naudojate, sertifikuotas „Wi-Fi“ funkcijai. • Atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir vėl įjunkite, tuomet iš naujo prijunkite jį prie maršrutizatoriaus. • Iš naujo nustatykite įrenginį (žr. 5 psl.). • Jeigu įrenginys naudojamas su šakotuvu: - patikrinkite, ar išmanusis prietaisas ir šakotuvas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. - Patikrinkite, ar šakotuvo LED indikatoriai rodo, jog jis tinkamai veikia. (Žr.16 psl. 3 punktą.). - Jei problema išlieka, iš naujo nustatykite šakotuvą. (Išsamesnės informacijos ieškokite šakotuvo instrukcijoje.) - Išjunkite šakotuvą iš elektros lizdo ir vėl įjunkite. Tuomet išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį. - Jeigu problemos kyla jungiant įrenginį ir šakotuvą, pamėginkite pakeisti įrenginio vietą taip, kad jis būtų arčiau bevielio maršrutizatoriaus arba šakotuvo.

Požymis	Patikrinti	Sprendimas
Negaliu sugrupuoti įrenginių.	• Ar prie tinklo įrenginys prijungtas per „Wi-Fi“?	• Jeigu prie tinklo įrenginys prijungtas per „Bluetooth“ arba „TV SoundConnect“, įrenginių grupavimo funkcijos naudoti negalite.
Aplikacija neveikia	• Ar klaida atsiranda jungiantis prie aplikacijos?	• patikrinkite, ar Jūsų išmanusis prietaisas palaiko aplikaciją. (Žr. 56 psl.); • patikrinkite, ar naudojama naujausia aplikacijos versija; • partikrinkite ar priekinis LED indikatorius persijungia iš raudono į mėlyną. • Jeigu įrenginys naudojamas su šakotuvu: - patikrinkite, ar šakotuvas ir išmanusis įrenginys prijungti prie to paties maršrutizatoriaus - patikrinkite, ar šakotuvo LED indikatorius rodo, jog jis tinkamai veikia. (Žr.16 psl. 3 punktą). - Jeigu patiriate sunkumų, jungdami šakotuvą, pabandykite pakeisti įrenginio vietą taip, kad jis būtų arčiau bevielio maršrutizatoriaus arba šakotuvo.

PASTABA

✓ Jei problema išlieka, susisiekite su aptarnavimo centru.

Atvirojo kodo licencijos pranešimas

- Dėl išsamesnės informacijos apie šiame įrenginyje naudojamus atvirus kodus („Open Sources“), apsilankykite tinklalapyje: http://opensource.samsung.com.

Licencijos

- „Spotify“ programinei įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos pateikiamos adresu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Daugiau informacijos apie „Spotify Connect“ rasite adresu www.spotify.com/connect.

Specifikacijos

- WAM7500/WAM7501

Bendrosios	Svoris	3,4 Kg
	Išmatavimai	181 (P) X 181 (G) X 422 (A) mm
	Darbinės temperatūros diapazonas	nuo +5°C iki +35°C
	Darbinės drėgmės diapazonas	nuo 10 % iki 75 %
Tinklas	Bevielis LAN	Integruotas
	Apsauga	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Bendras energijos suvartojimas parengties režime (W) (kai visi tinklo lizdai įjungti)	2.2 W
	Spauskite ⏻ **Parengties** mygtuką įrenginio priekyje 5 sekundes, kad išjungtumėte „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ bei išjungtumėte maitinimą.	

- WAM6500/WAM6501

Bendrosios	Energijos reikalavimai	DC24V ⎓ 2.5A
	Svoris	1,8 Kg
	Išmatavimai	157 (P) X 157 (G) X 232 (A) mm
	Darbinės temperatūros diapazonas	nuo +5°C iki +35°C
	Darbinės drėgmės diapazonas	nuo 10 % iki 75 %
Tinklas	Bevielis LAN	Integruotas
	Apsauga	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Bendras energijos suvartojimas parengties režime (W) (kai visi tinklo lizdai įjungti)	4.3 W
	Kai įrenginys įjungtas, spauskite ⓘ **MAITINIMO** mygtuką įrenginio gal 2 sekundes ir išjunkite „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ bei išjunkite jo maitinimą.	

- 10Mbps arba mažesni tinklo greičiai nepalaikomi.
- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Informacija apie energijos tiekimą ir suvartojimą pateikiama ant įrenginio esančioje etiketėje.
- Svarbi saugos informacija pateikiama įrenginio apačioje.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
- Ši instrukcija paremta „Android“ arba „iOS“ operacinės sistemos naudojimu.
- Aplikacijos ekranas pateikiamas pagal „Android“ operacinę sistemą ir gali keistis atnaujinus versiją.
- Išsamesnį informacija apie įrenginio naudojimą pateikiama adresu www.samsung.com.

- Administravimo mokestis gali būti taikomas šiais atvejais:
  (a) kai Jūsų prašymu iškviečiamas specialistas ir neaptinkamas joks įrenginio gedimas (t.y. tais atvejais, kai neperskaitoma naudojimo instrukcija);
  (b) kai įrenginys atgabenamas į remonto centrą ir neaptinkamas joks įrenginio gedimas (t.y. tais atvejais, kai neperskaitoma naudojimo instrukcija).
- Apie tokio administravimo mokesčio dydį Jums bus pranešta prieš pradedant bet kokius darbus arba prieš vykstant į namus.

Pranešimai dėl atitikimo reglamentams

	ATSARGIAI! ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS NEATIDARINĖTI	
Ženklas, kuriame vaizduojamas žaibas su rodykle, įspėja apie pavojingą įtampą įrenginio viduje.	**ATSARGIAI:** NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ KEISTI VARTOTOJAS. APTARNAVIMĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.	Šauktukas trikampyje įspėja apie svarbias su įrenginiu susijusias instrukcijas.

Įspėjimas

- Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus ar paveikti drėgmė.
- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių.
  Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite laidą iš elektros lizdo.
  Kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

ATSARGIAI

NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, SUDERINKITE PLAČIĄ KIŠTUKO MENTELĘ SU PLAČIA LIZDO ANGA, PILNAI ĮKIŠKITE KIŠTUKĄ

- Šis įrenginys turi būti jungiamas prie kintamosios srovės lizdo su įžeminimu.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
  Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

ATSARGIAI

- Nelaikykite įrenginio ten, kur ant jo gali užlašėti arba užtykšti skysčiai.
  Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
  Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
Sekite visus toliau pateikiamus nurodymus.
Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasiskaityti ateityje.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Sekite visus nurodymus.
5. Nenaudokite įrenginio prie vandens.
6. Valykite tik sausa šluoste.
7. Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite, laikydamiesi gamintojo nurodymų.

8 Nemontuokite arti šilumos šaltinių, pvz.: radiatorių, šildytuvų, viryklių arba kitokių įrenginių (taip pat ir AV imtuvų), kurie generuoja šilumą.

9 Nekeiskite poliarizuotų kištukų arba kištukų su įžeminimu, kurie parteikiami saugumo sumetimais. Poliarizuotas kištukas turi dvejas menteles, kurių viena platesnė už kitą. Kištukas su įžeminimu turi dvejas menteles ir trečią įžeminimui skirtą šakutę. Plačioji mentelė arba trečioji šakutė skirtos apsaugai. Jeigu įrenginio kištukas netinka Jūsų elektros lizdui, pasikonsultuokite su elektriku dėl senojo lizdo keitimo.

10 Pasirūpinkite maitinimo laidu, kad ant jo nebūtų vaikštoma, jis nebūtų suspaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų bei tos vietos, kurioje jis išeina iš įrenginio.

11 Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

12 Naudokite tik su gamintojo nurodytu vežimėliu, stovu, trikoju, kronšteinu arba stalu, kuris parduodamas kartu su įrenginiu. Jeigu naudojate vežimėlį, būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte jam apvirtus.

13 Išjunkite įrenginį iš lizdo žaibuojant arba, kai jis nenaudojamas ilgą laiką.

14 Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotam personalui. Aptarnavimas reikalingas tuomet, kai įrenginys kokiu nors būdu sugadinamas, ant jo išpilamas skystis arba užkrinta koks nors daiktas, įrenginys sušlampa, tinkamai neveikia arba nukrenta.

Saugumo priemonės

Saugumo priemonės, susiję su maitinimo šaltiniu

- Neperkraukite kištukinių lizdų ir prailginimo laidų.
  - Tai gali sukelti perkaitimą arba gaisrą.
- Nejunkite laidų šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite įrenginio šalia šildymo įrenginių.
- Norėdami nuvalyti maitinimo kištuko menteles, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir nuvalykite menteles sausa šluoste.
- Nesulenkite laido ir per stipriai jo netraukite.
- Nestatykite ant laido sunkių daiktų.
- Nejunkite laido į netvirtą arba sugedusį lizdą.
- Gerai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, kad jis tvirtai laikytųsi.
  - Jeigu prijungta netinkamai, egzistuoja gaisro pavojus.

Saugumo priemonės, susiję su diegimu

- Nestatykite įrenginio šalia prietaisų, kurie generuoja šilumą arba ugnį (žvakių, vabzdžiams atbaidyti skirtų spiralių, šildytuvų, radiatorių ir pan.). Nestatykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Norėdami perkelti įrenginį, atjunkit visus laidus (įskaitant ir maitinimą) nuo įrenginio.
  - Sugadintas laidas gali sukelti gaisrą ir kelia elektros šoko pavojų.
- Jeigu įrenginys montuojamas aplinkose, kuriose itin šilta, drėgna, daug dulkių arba itin šalta, jis gali sugesti. Prieš montuodami įrenginį aplinkoje, kuri nėra normos ribose, susisiekite su SAMSUNG aptarnavimo centru dėl papildomos informacijos.
- Statydami įrenginį ant lentynos, spintelės arba stalo, pasirūpinkite, kad viršutinis skydelis būtų atsuktas į viršų.
- Nestatykite įrenginio ant nestabilaus paviršiaus (pvz.: klibančios lentynos, pakrypusio stalo ir pan.).
  - Numetus įrenginį, jis gali sugesti arba sužeisti. Stiprus vibravimas arba smūgis gali sugadinti įrenginį ir kelti gaisro pavojų.
- Statykite įrenginį taip, kad aplink jį būtų pakankamai vietos ventiliacijai.
  - Palikite bent 4 colius (10cm) įrenginio gale ir daugiau kaip 2 colius (5cm) kiekviename įrenginio šone.
- Plastikines medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Su plastikinėmis medžiagomis žaidžiantys vaikai gali uždusti.

Saugumo priemonės, susiję su naudojimu

- Stipraus garso klausymas ilgą laiką gali sukelti klausos sutrikimus.
  - Jeigu ilgą laiką klausote garsesnio kaip 85db garso, galite paveikti savo klausą. Kuo garsesnis yra garsas, tuo stipresnis poveikis daromas klausai. Atminkite, kad įprastas pokalbis yra kelia nuo 50 iki 60 db garsą, o gatvės triukšmas yra apie 80 db.
- Šiame įrenginyje naudojama pavojinga aukšta įtampa. Nebandykite patys jo išrinkti, taisyti arba keisti.
  - Jeigu įrenginiui reikalingas remontas, susisiekite su SAMSUNG aptarnavimo centru.
- Nestatykite ant įrenginio jokių daiktų su skysčiais (pvz.: vazų, gėrimų, kosmetikos, chemikalų ir pan.). Pasirūpinkite, kad į įrenginį (per ventiliacijos angas, įėjimo/išėjimo lizdus ir pan.) nepatektų jokie metaliniai objektai (pvz.: monetos, plaukų segtukai ir pan.) arba degios medžiagos (pvz.: popierius, degtukai ir pan.).
  - Jeigu į įrenginį patenka kokia nors kenksminga medžiaga arba skystis, nedelsiant jį išjunkite, atjunkite maitinimo laidą ir susisiekite su SAMSUNG aptarnavimo centru.

- Nenumeskite įrenginio. Mechaninių pažeidimų atveju, atjunkite maitinimo laidą ir susisiekite su SAMSUNG aptarnavimo centru.
  - Egzistuoja elektros šoko pavojus.
- Nelaikykite ir netraukite įrenginio maitinimo laido arba signalinio kabelio.
  - Sugadintas laidas gali sukelti įrenginio gedimą, gaisrą bei elektros šoką.
- Šalia įrenginio nenaudokite ir nelaikykite degių medžiagų.
- Jeigu įrenginys skleidžia neįprastą garsą arba dūmus, nedelsiant atjunkite maitinimo laidą ir susisiekite su SAMSUNG aptarnavimo centru.
- Jeigu užuodžiate dujas, nedelsiant išvėdinkite patalpą.
  Nelieskite įrenginio maitinimo laido. Neįjunginėkite ir neišjunginėkite įrenginio.
- Netrankykite įrenginio. Neperdurkite įrenginio aštriu daiktu.
- Šis įrenginys kilnojamas ir statomas viduje.
- Įrenginys nėra atsparus vandeniui ir dulkėms.
- Perkeldami įrenginį, būkite atsargūs, kad jo neišmestumėte ir nepažeistumėte.

Saugumo priemonės, susiję su valymu

- Įrenginio valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių, vaško, benzeno, skiediklių, oro gaiviklių, tepalų; nepurkškite ant jo insekticidų.
  - Bet kurios iš šių medžiagų naudojimas gali paveikti išorinę įrenginio dangą arba pašalinti ant jo esančią etiketę.
- Norėdami nuvalyti įrenginį, atjunkite maitinimo laidą, tuomet valykite įrenginį švaria, sausa, minkšta šluoste (mikrofibros, medvilnės).
  - Nepalikite ant įrenginio dulkių. Dulkės gali subraižyti jo paviršių.

Papildoma informacija

Apie tinklo ryšį

- Priklausomai nuo naudojamo bevielio maršrutizatoriaus, kai kurios tinklo operacijos gali veikti kitaip.
- Išsamios informacijos apie jungimą su bevieliu maršrutizatoriumi arba modemu, ieškokite maršrutizatoriaus arba modemo instrukcijose.
- Pasirinkite vieną šiuo metu nenaudojamą bevielį kanalą. Jeigu pasirinktą kanalą šiuo metu naudoja kitas šalia esantis ryšio prietaisas, radijo bangų trikdžiai gali sukelti ryšio sutrikimus.

- Vadovaujantis naujausiomis „Wi-Fi“ sertifikavimo specifikacijomis, šakotuvas nepalaiko WEP, TKIP arba TKIP-AES („WPA2 Mixed“) saugos kodavimo tinkluose, veikiančiuose 802.11n režimu.
- Savo pobūdžiu bevielis LAN tinklas gali patirti radijo ryšio sutrikimus, priklausomai nuo aplinkos sąlygų (pvz.: bevielio maršrutizatoriaus veikimo, atstumo, kliūčių, trikdžių iš kitų bevielių įrenginių ir pan.)
- WEP kodavimas neveikia su WPS (PBC) / WPS (PIN).

Suderinami įrenginiai

- Mobilieji: „Android 2.3.3 (Gingerbread)“ arba naujesni, „iOS (6.0)“ arba naujesni.

PASTABOS

✓ Kai kurie prietaisai gali būti nesuderinami su įrenginiu.

✓ Atminkite, kad senesnės versijos įrenginys gali būti nepalaikomas.

Autorinės teisės

© 2015 SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD.

Visos teisės saugomos. Nei vienos šios instrukcijos dalies negalima kopijuoti be išankstinio SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. leidimo.

- SAMSUNG ELECTRONICS pareiškia, kad ši įranga suderinama su pagrindiniais 1999/5/EB direktyvos reikalavimais ir kitomis aktualiomis nuostatomis. Originali atitikties deklaracija pateikiama adresu: http://www.samsung.com, eikite į Palaikymas („Support“) > Produkto palaikymo paieška („Search Product Support“) ir įveskite modelį. Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Šis įrenginys naudojamas tik viduje.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.